Machine à café MINI 2.0, modèle : 3A-C276F

MODE D’EMPLOI



Aperçu des pièces

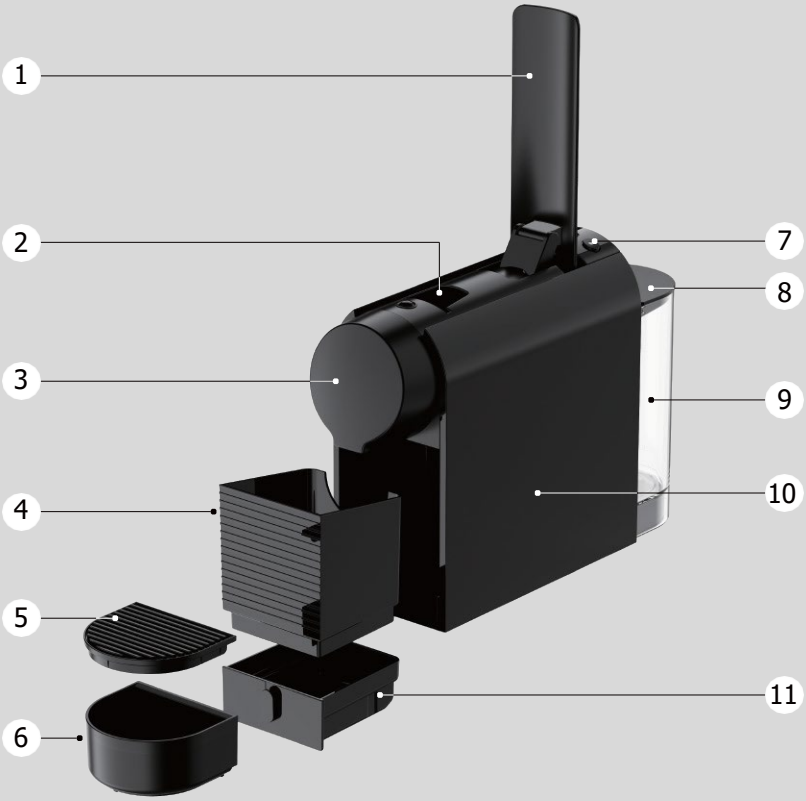


Fig. 1 Composants de l'appareil

1	Levier	7	Panneau de commande
2	Ouverture pour la capsule de café	8	Couvercle du réservoir d'eau
3	Buse	9	Réservoir d'eau
4	Bac de récupération des capsules usagées	10	Panneau latéral
5	Support de tasse	11	Égouttoir interne
6	Égouttoir		

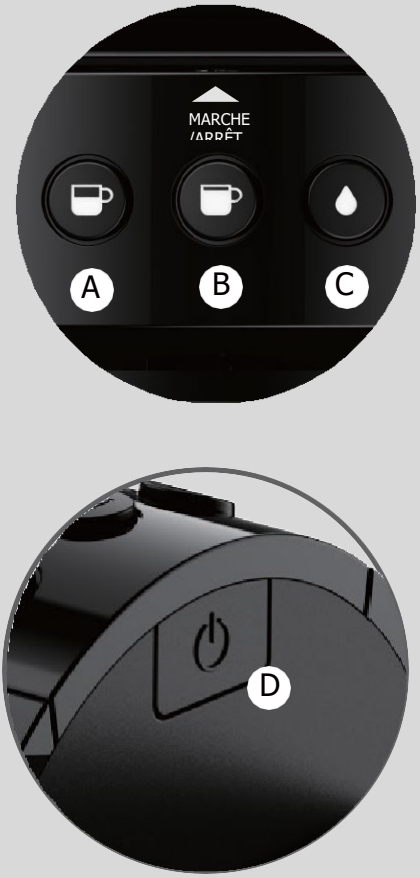


Fig. 2 Panneau de commande

A	Bouton Espresso	C	Bouton Eau chaude
B	Bouton Lungo	D	Bouton d'alimentation

Sommaire

Aperçu des pièces 2

Important Mesures de sécurité 5

Mode d'emploi 6

Sécurité des utilisateurs - Déballage et Installation 8

Mode d'emploi de la machine 9

Règlements 9

Opérations 10

Préparation du café 11

Détartrage 14

Nettoyage 14

Troubleshooting 15

Démontage 15

Autres Avertissements 16

Caractéristiques techniques 17

Service client 17

Important Mesures de sécurité

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser votre nouvelle machine à café pour la première fois. Conservez-les dans un endroit où vous pourrez les retrouver et les consulter ultérieurement.

- En cas d'urgence : débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant.
- Les enfants ne doivent en aucun cas utiliser cet appareil sans la surveillance d'un adulte.
- Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension de votre réseau électrique.
- Branchez votre appareil uniquement sur une prise de courant avec mise à la terre.

REMARQUE : L'utilisation de raccords non conformes entraîne la nullité de la garantie !

- Votre machine est destinée à un usage exclusivement en intérieur.
- Débranchez la fiche de la prise de courant si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée (vacances).
- Avant de procéder au nettoyage et à l'entretien, débranchez la fiche de la prise de courant et laissez l'appareil refroidir.
- Ne plongez jamais l'appareil, le câble ou la fiche dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Gardez le câble d'alimentation hors de portée des enfants.
- Ne laissez jamais le câble à proximité ou en contact avec des parties chaudes de la machine, une source de chaleur ou un bord tranchant.
- Ne posez jamais l'appareil sur une surface chaude, comme une plaque chauffante. Ne l'utilisez jamais à proximité d'une flamme nue.
- Placez l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur, à l'abri des éclaboussures.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le service après-vente ou par des personnes disposant des qualifications requises, afin d'éviter les risques.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, à condition qu'ils aient reçu un accompagnement ou des instructions concernant une utilisation sûre et qu'ils comprennent les risques encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont sous la surveillance d'un adulte. Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu un accompagnement ou des instructions concernant une utilisation sûre et qu'elles comprennent les risques encourus.

Les enfants doivent être sous surveillance afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Cet appareil est destiné à un usage domestique et à des usages similaires, comme :

- les cuisines professionnelles dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail ;
- les fermes ;
- Par les clients d'hôtels, de motels et d'autres établissements de type résidentiel ;
- Les établissements de type chambres d'hôtes

Cette machine à café ne doit pas être rangée dans un placard lorsqu'elle est en service.
Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne peuvent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Mode d'emploi

⚠ Lisez attentivement ces instructions, car elles contiennent des informations importantes concernant la sécurité lors de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien. Conservez soigneusement ce manuel afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

- Avant toute utilisation, vérifiez que les pièces mécaniques et autres composants de la machine sont en bon état. Le corps de la machine, le couvercle du réservoir d'eau, le réservoir et l'unité de préparation de la boisson ne doivent en aucun cas présenter de cassures ou de fissures. La gaine et la fiche du cordon d'alimentation ne doivent en aucun cas présenter de fissures ou de cassures. Si cela devait se produire, débranchez immédiatement la fiche et confiez l'appareil à un revendeur agréé pour qu'il le vérifie.
- Il est recommandé d'alimenter la machine à l'aide d'un disjoncteur différentiel (RCD) dont le courant de déclenchement ne dépasse pas 30 mA.
- Gardez le cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le brancher sur la prise de courant.
- La sécurité électrique de cette machine n'est garantie que si celle-ci est raccordée à un système de mise à la terre efficace, conformément à la réglementation de sécurité en vigueur. Faites vérifier cette exigence importante par une personne qualifiée. Le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages causés par l'absence de mise à la terre.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à celle de l'appareil.
- Il est interdit d'utiliser des câbles de raccordement provisoires ou des raccords non homologués pour alimenter la machine en électricité.

- Avant d'utiliser l'appareil, retirez tous les films de protection des parois extérieures du boîtier.
- Lors de la première utilisation de l'appareil, une légère odeur peut se dégager, due aux matériaux isolants et aux éléments chauffants. Elle devrait disparaître au bout de quelques minutes.

REMARQUE : Ne laissez pas la machine sans eau dans le réservoir.

- Ne plongez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation et la fiche dans l'eau ou dans d'autres liquides. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas en contact avec les parties chauffantes de l'appareil.
- Pendant le fonctionnement, la fiche d'alimentation doit toujours être facilement accessible au cas où il faudrait débrancher la machine.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Ne déplacez pas la machine lorsqu'elle est en fonctionnement.
- Ne vous éloignez pas de la machine lorsqu'elle est en fonctionnement, car celle-ci ne dispose pas d'une fonction d'arrêt automatique.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur et ne le placez pas à proximité d'une source d'eau. Débranchez toujours l'appareil après chaque utilisation.

REMARQUE : Ne laissez pas l'appareil dans des pièces où la température est égale ou inférieure à 0 °C. Si vous prévoyez de ne pas utiliser la machine pendant un certain temps, veillez à ne pas laisser d'eau dans le réservoir.

- Cette machine ne doit en aucun cas être utilisée par des enfants, des personnes handicapées, etc., sauf sous stricte surveillance, ni par des personnes n'ayant pas reçu une formation adéquate sur son utilisation et sur les dangers liés à une mauvaise utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil pieds nus et les mains mouillées.
- Débranchez toujours la fiche d'alimentation avant de nettoyer l'appareil et avant d'effectuer toute intervention sur celui-ci.

Sécurité des utilisateurs - Déballage et Installation

- Déballez l'appareil et vérifiez que toutes les pièces sont présentes et en bon état.
- Placez l'appareil sur une surface plane, régulière, stable et résistante à la chaleur, suffisamment solide pour supporter son poids.
- N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de rideaux ou d'autres matériaux inflammables, et ne posez rien dessus pendant son utilisation.
- Ne placez pas l'appareil au-dessus ou à proximité d'un autre four ou de tout autre équipement générant de la chaleur (par exemple, des radiateurs, etc.).
- Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace autour de la machine pour assurer une bonne ventilation.



Les matériaux d'emballage (carton, cellophane, agrafes métalliques, etc.) peuvent causer des coupures ou des blessures s'ils ne sont pas manipulés avec précaution ou s'ils sont utilisés de manière incorrecte ; gardez-les hors de portée des enfants et des personnes non formées.

Mode d'emploi de la machine

- Cette machine est conçue pour préparer du café espresso et est destinée exclusivement à un usage domestique. Elle ne doit pas être utilisée à d'autres fins et ne doit en aucun cas être modifiée ou altérée. Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée et, par conséquent, dangereuse. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages résultant d'une utilisation inappropriée, erronée ou abusive.
- Ne touchez pas les parties chaudes (buse à café) pendant l'utilisation de la machine. Lorsque vous préparez du café, faites attention aux éventuelles éclaboussures de café chaud.
- N’ouvrez pas le levier principal pendant la préparation du café.

Règlements


Le fabricant déclare que le produit mentionné dans cette brochure a été fabriqué conformément aux Directives communautaires, comme l'indique la déclaration de conformité jointe à cette brochure.

Opérations

REMARQUE : Vérifiez qu'il ne manque aucun accessoire et que le matériel n'a pas été endommagé. Retirez tous les autocollants de protection des composants de la machine et nettoyez les pièces internes.

Préparation de la machine


Placez l'appareil sur une surface plane et stable. Assurez-vous que le bac de récupération de capsules usagées, l'égouttoir et le réservoir d'eau sont correctement positionnés.

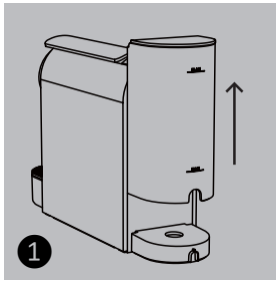

Retirez le réservoir d'eau et remplissez-le avec environ 470 ml d'eau.




Remettez correctement le réservoir d'eau en place dans la machine.

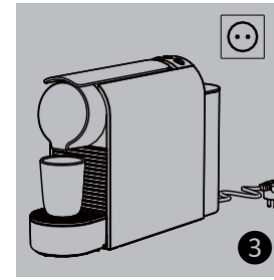


Placez la tasse sur l'égouttoir. Prenez la fiche d'alimentation et branchez-la dans la prise de courant.

Première mise en service ou remise en service après une longue période d'inutilisation


Suivez les étapes (1), (2) et (3) pour préparer la machine. Veillez également à ce que le levier soit abaissé lorsqu'il n'y a pas de capsule dans la machine.

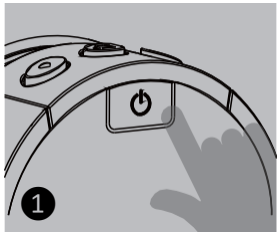

Appuyez sur le bouton d'alimentation ou sur n'importe quel bouton pour allumer l'appareil.

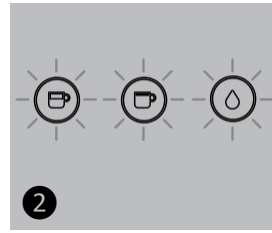


Les boutons espresso, lungo et eau chaude se mettent à clignoter en orange en même temps. Lorsque les voyants restent allumés en orange, le préchauffage est terminé.

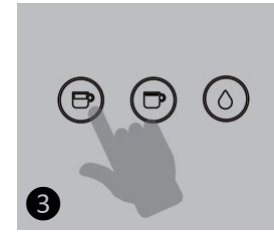


Appuyez sur le bouton espresso, lungo ou eau chaude : l'eau sortira alors par la buse. La machine s'arrêtera toute seule.

Préparation du café


Commencez par suivre les étapes (1), (2) et (3) pour préparer l'appareil, puis les étapes (4a) et (4b) pour le mettre en marche.

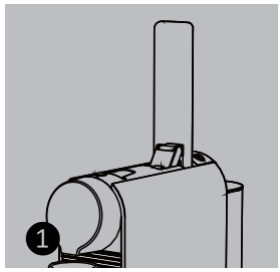

Ouvrez le couvercle et placez la capsule dans le compartiment prévu à cet effet.

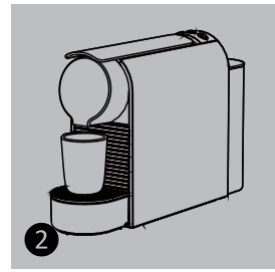


Abaissez le levier.

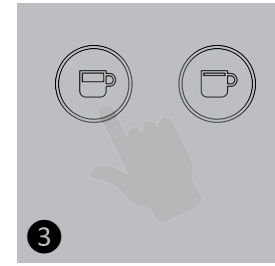

Appuyez sur le bouton espresso ou lungo ; le café sortira par la buse. La machine s'arrêtera toute seule.

Production d'eau chaude

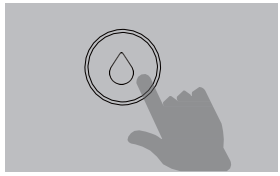


Lorsque la machine est prête à l'emploi : appuyez sur le bouton eau chaude.
L'eau va couler, puis s'arrêter automatiquement. La production peut être interrompue ou arrêtée en appuyant sur l'un des boutons d'extraction.

Fonction veille


Si l'appareil reste inactif pendant plus de 9 minutes, il s'éteindra automatiquement (tous les boutons seront éteints) afin de réduire la consommation d'énergie.

Réinitialisation des paramètres d'usine

REMARQUE : La quantité par défaut pour un espresso est d'environ 40 ml, celle pour un lungo est d'environ
110 ml. La quantité par défaut d'eau chaude est d'environ 120 ml.

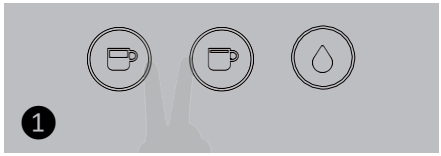

Appuyez simultanément sur les boutons espresso et lungo pendant plus de 3 secondes.

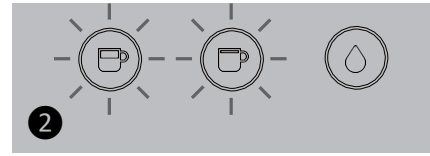


Le bouton café clignote trois fois : cela signifie que la machine est réinitialisée aux paramètres d'usine.


Réglage du volume des tasses

REMARQUE : Assurez-vous que le réservoir d'eau est plein lorsque vous réglez le volume des tasses. Vous pouvez régler le volume des différentes boissons dans les plages suivantes :


Boisson	Plage de volume
espresso	10 – 140 ml
lungo	10 – 280 ml
eau chaude	20 – 450 ml

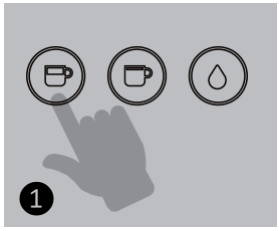

Appuyez sur le bouton espresso, lungo ou eau chaude pendant plus de 3 secondes.

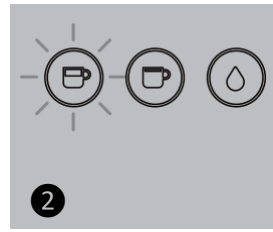


Le bouton sélectionné clignote ; le café ou l'eau chaude s'écoulera par la buse.

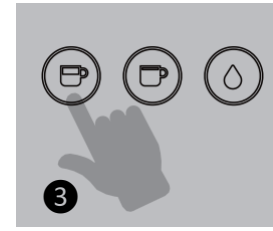


Lorsque le volume atteint le niveau souhaité, appuyez à nouveau sur le bouton sélectionné. Le volume est désormais réglé.


Éteignez la machine

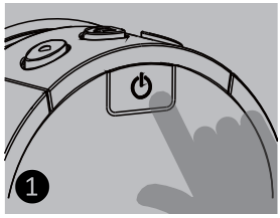

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil.

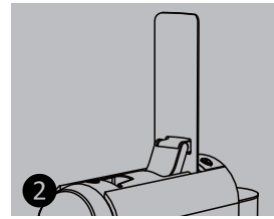

Une fois l'extraction terminée, relevez le levier. La capsule usagée tombera dans le récipient prévu à cet effet.

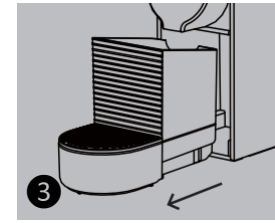

Retirez le réservoir à capsules usagées et videz-le après 8 à 10 utilisations.

Détartrage

Il est conseillé de détartrer l'appareil tous les 6 mois environ, en fonction de la fréquence d'utilisation et de la teneur en minéraux de votre eau.


Détartrez l'appareil à l'aide de produits détartrants du commerce recommandés pour les machines à café, ou utilisez de l'eau et du vinaigre comme suit :

- Remplissez le réservoir d'eau avec du vinaigre pur (solution à 5 %).
- Allumez l'appareil, appuyez sur le bouton lungo sans insérer de capsule, et laissez couler jusqu'à ce que le réservoir soit vide.
- Rincez le réservoir d'eau, appuyez sur le bouton lungo sans insérer de capsule, et laissez couler jusqu'à ce que le réservoir soit vide, puis répétez cette opération. L'odeur de vinaigre devrait désormais avoir complètement disparu.


REMARQUE : Cette opération peut s'avérer dangereuse si l'on utilise des substances autres que le vinaigre ou des produits détartrants homologués recommandés pour les machines à café domestiques.

Nettoyage

❶ Nettoyez le boîtier de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide et n'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs.

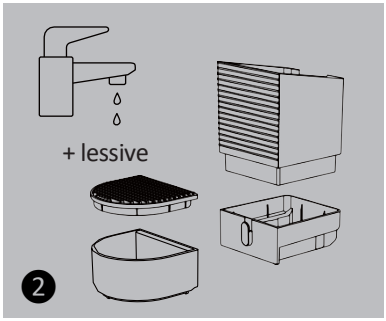

Retirez le bac à capsules usagées et l'égouttoir, puis videz-les. Lavez-les avec un liquide vaisselle ordinaire.

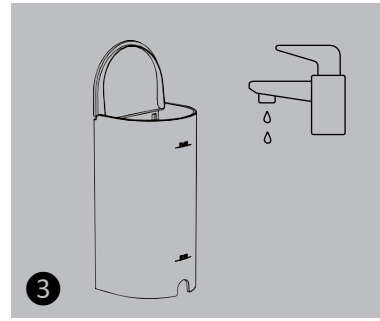

Retirez régulièrement le réservoir d'eau et rincez-le à l'eau claire.

Troubleshooting

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, effectuez les vérifications simples indiquées ci-dessous. Si le problème ne figure pas parmi ceux énumérés ou s'il persiste malgré les conseils fournis, contactez un revendeur agréé.

Problème	Cause possible	Solution possible
La machine ne démarre pas.	L'appareil n'est pas correctement branché à la prise électrique.	Assurez-vous qu'il est correctement branché.
Le café est trop froid.	La machine n'est pas prête.	Attendez que la température soit atteinte, comme l'indique le voyant lumineux.
Le café ne s'écoule pas ou s'écoule trop lentement.	Il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir.	Assurez-vous que le niveau d'eau dans le réservoir est correct et, si nécessaire, ajoutez de l'eau froide.

Démontage

- La mise hors service de la machine doit être effectuée par du personnel habilité. La pression du circuit d'eau doit être entièrement réduite ; le cordon d'alimentation doit être débranché et toute substance susceptible de nuire à l'environnement doit être éliminée conformément à la législation et de manière appropriée.
- Gardez la machine hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Si l'appareil doit être éliminé, il doit être déposé dans un centre agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques (*). Cette mesure vise à protéger l'environnement et les êtres humains contre tout danger éventuel. Pour plus d'informations sur le recyclage, veuillez contacter les services de la commune concernée, le service de collecte des déchets ménagers ou le commerçant.
- Ne jetez pas ce produit dans la nature.



Étiquette apposée sur l'appareil à des fins d'identification, conformément à la directive RAEE/WEEE (2002/06/(*) CE) relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, destinés au marché européen.

Autres Avertissements

- Si la fiche de l'appareil ne s'adapte pas à la prise de courant, faites remplacer la fiche par un professionnel qualifié, qui devra également s'assurer que la section des fils de la fiche est adaptée à la puissance absorbée par l'appareil. L'utilisation d'adaptateurs, de multiprises et/ou de rallonges n'est pas recommandée. Si leur utilisation s'avère nécessaire, il convient d'utiliser uniquement des adaptateurs simples ou multiples et des rallonges conformes aux normes de sécurité en vigueur, et de veiller à ne pas dépasser la limite de capacité.
- Il existe des règles élémentaires à respecter lors de l'utilisation d'équipements électriques. En particulier :
  - ne touchez pas et n'utilisez pas l'équipement si vous avez les mains mouillées ou humides, ou si vous êtes pieds nus ;
  - ne tirez pas sur le cordon d'alimentation ni sur l'appareil lui-même pour le débrancher ;
  - ne laissez pas des enfants ou des personnes non qualifiées utiliser cet équipement sans surveillance.
- Si l'appareil est en panne ou ne fonctionne pas correctement, éteignez-le et n'essayez pas de le réparer vous-même. Si des réparations s'avèrent nécessaires, adressez-vous exclusivement à un concessionnaire agréé. Le non-respect des consignes ci-dessus pourrait compromettre la sécurité de la machine.
- Si vous décidez de ne plus utiliser l'appareil, vous devez le mettre hors service en coupant le cordon d'alimentation, après avoir débranché la fiche de la prise de courant. Il est également conseillé de sécuriser toutes les parties de l'appareil pouvant présenter un danger, en particulier pour les enfants qui pourraient jouer avec l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- L'installation doit être effectuée conformément aux instructions du fabricant. Une installation incorrecte peut entraîner des dommages corporels, des blessures aux animaux ou des dommages matériels, pour lesquels le fabricant ne saurait être tenu responsable.
- Pour éviter tout risque de surchauffe dangereuse, il est recommandé de dérouler entièrement le cordon d'alimentation et d'utiliser l'appareil uniquement conformément aux consignes figurant dans la section « Mode d’emploi ».
- Si le cordon d'alimentation de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par un revendeur agréé.
- Le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages causés à des personnes, à des animaux ou des dommages matériels résultant d'une utilisation inappropriée ou abusive de la machine, ni des réparations effectuées par des personnes non qualifiées.

Caractéristiques techniques

Modèle :	3A-C276F
Tension :	220-240 V CA
Fréquence :	50/60 Hz
Puissance :	1 200 W
Norme de sécurité :	Classe I
Capacité du réservoir d'eau :	470 ml
Poids approximatif :	2,551 kg
Dimensions du produit :	L 342 x l 93 x H 211 mm
Longueur du câble	: environ 1 000 mm
Niveau sonore lors du fonctionnement :	≤ 60 dB (A)
Capacité du bac de récupération des capsules usagées	8 à 10 capsules
Autonomie en veille :	9 min
Temps de préchauffage	env. 40 s

Service client

Merci d'avoir acheté notre produit.
Notre objectif est de veiller à ce que vous soyez pleinement satisfait de votre achat.
N'hésitez pas à nous faire part de vos précieux avis et suggestions ci-dessous :

Machine à café MINI 2.0

Modèle : 3A-C276F