
MINI 2.0 Coffee Appliance
Model: 3A-C276F

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ




Επισκόπηση μερών συσκευής

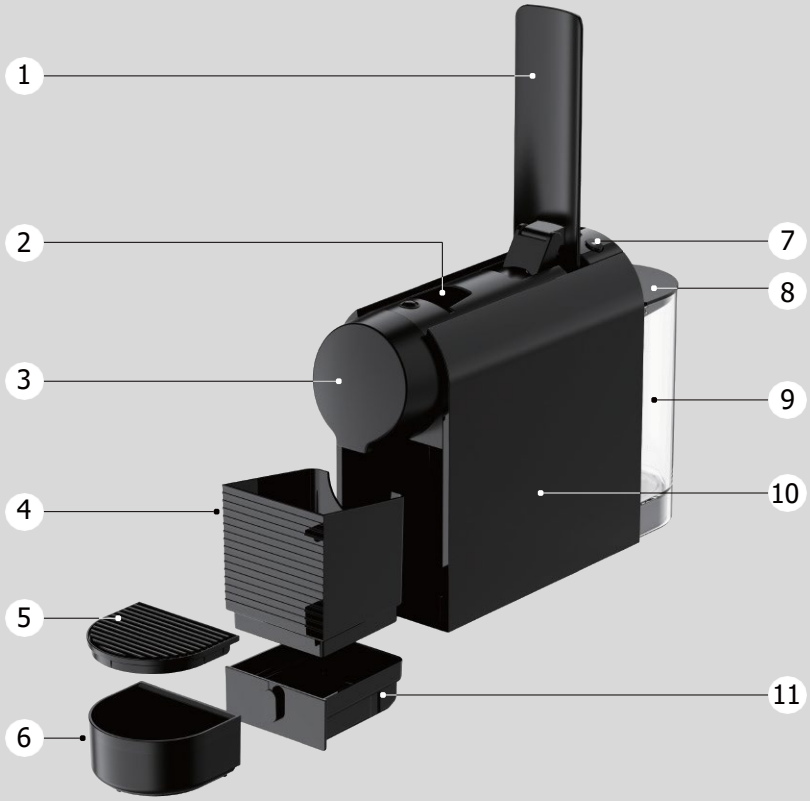

Εικ.1 Εξαρτήματα συσκευής

1	Λαβή	7	Πίνακας ελέγχου
2	Υποδοχή κάψουλας καφέ	8	Καπάκι δοχείου νερού
3	Στόμιο εκροής	9	Δοχείο νερού
4	Δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών	10	Πλευρικό πάνελ
5	Βάση φλιτζανιού	11	Εσωτερικός δίσκος συλλογής υγρών
6	Δίσκος συλλογής υγρών		

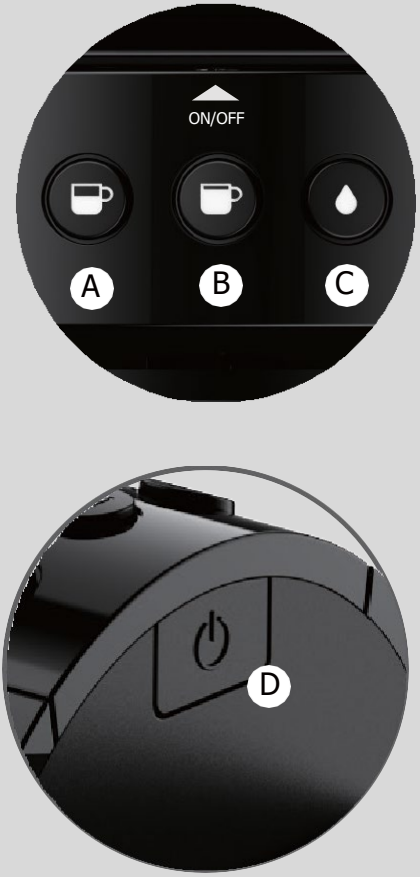

Εικ.2 Πίνακας ελέγχου

A	Κουμπί Espresso	C	Κουμπί ζεστού νερού
B	Κουμπί Lungo	D	Κουμπί λειτουργίας

Περιεχόμενα

Επισκόπηση μερών συσκευής 2

Σημαντικά Μέτρα ασφαλείας 5

Οδηγίες χρήσης 6

Ασφάλεια χρήστη - Αποσυσκευασία και τοποθέτηση 7

Πώς να χρησιμοποιήσεις την καφετιέρα 9

Κανονισμοί 9

Λειτουργίες 10

Παρασκευή καφέ 11

Αφαλάτωση 14

Καθαρισμός 14

Αντιμετώπιση προβλημάτων 15

Αποσυναρμολόγηση 16

Πρόσθετες Προειδοποιήσεις 17

Τεχνικά χαρακτηριστικά 18

Εξυπηρέτηση πελατών 18

Σημαντικά Μέτρα ασφαλείας

Διάβασε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσεις τη νέα σου καφετιέρα για πρώτη φορά. Φυλάξε τις σε μέρος όπου μπορείς να τις βρεις και να ανατρέξεις σε αυτές αργότερα.

- Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης: αφαίρεσε αμέσως το φις από την πρίζα.
- Τα παιδιά δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς άμεση επίβλεψη ενήλικα.
- Έλεγξε αν η τάση που αναγράφεται στην πλακέτα τεχνικών χαρακτηριστικών είναι η ίδια με την τάση του δικτύου σου.
- Σύνδεσε τη συσκευή σου μόνο σε γειωμένη πρίζα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση λανθασμένων συνδέσεων ακυρώνει την εγγύηση!

- Η καφετιέρα σου προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
- Αφαίρεσε το φις από την πρίζα εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσεις την καφετιέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. διακοπές).
- Πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση, αφαίρεσε το φις από την πρίζα και άφησε την καφετιέρα να κρυώσει.
- Μην βυθίζεις ποτέ την καφετιέρα, το καλώδιο ή το φις σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Φύλαξε το καλώδιο μακριά από παιδιά.
- Μην αφήνεις ποτέ το καλώδιο κοντά ή σε επαφή με ζεστά μέρη της καφετιέρας, πηγές θερμότητας ή αιχμηρές ακμές.
- Μην τοποθετείς ποτέ την καφετιέρα σε ζεστή επιφάνεια, π.χ. εστία θέρμανσης. Μην τη χρησιμοποιείς ποτέ σε κοντινή απόσταση από ανοιχτή φλόγα.
- Τοποθέτησε την καφετιέρα σε μια επίπεδη, σταθερή, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια, μακριά από πιτσιλιές νερού.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή παρόμοια εξειδικευμένα άτομα για την αποφυγή κινδύνων από τη χρήση ακατάλληλων καλωδίων.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και επιβλέπονται. Φύλαξε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

Άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, καθώς και άτομα χωρίς εμπειρία, επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο υπό επίβλεψη ή αν έχουν λάβει κατάλληλες οδηγίες για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι.

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:

- Χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα.
- Αγροικίες.
- Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιστικού τύπου.
- Περιβάλλοντα τύπου πανσιόν (bed and breakfast).

Αυτή η καφετιέρα δεν πρέπει να τοποθετείται μέσα σε ντουλάπι όταν βρίσκεται σε χρήση. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Οδηγίες χρήσης

⚠ Διάβασε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια της εγκατάστασης, της χρήσης και της συντήρησης. Φύλαξε αυτό το φυλλάδιο προσεκτικά για να το συμβουλευτείς όταν το χρειάζεσαι.

- Πριν από τη χρήση, βεβαιώσου ότι τα μηχανικά και τα υπόλοιπα μέρη της καφετιέρας είναι άθικτα. Το σώμα της καφετιέρας, το καπάκι του δοχείου νερού, το δοχείο και η μονάδα εκχύλισης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι σπασμένα ή ραγισμένα. Το περίβλημα και το φις του καλωδίου τροφοδοσίας δεν πρέπει ποτέ να είναι ραγισμένα ή κομμένα. Εάν συμβεί αυτό, αποσύνδεσε αμέσως το φις από την πρίζα και μετάφερε την καφετιέρα σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για έλεγχο.
- Συνιστάται η τροφοδοσία της καφετιέρας μέσω ρελέ διαρροής (RCD) με ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30 mA.
- Φύλαξε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά.
- Βεβαιώσου ότι η καφετιέρα είναι απενεργοποιημένη προτού τη συνδέσεις στην πρίζα.
- Η ηλεκτρική ασφάλεια αυτού του μηχανήματος διασφαλίζεται μόνο όταν είναι συνδεδεμένη σε ένα αποτελεσματικό σύστημα γείωσης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας. Ανάθεσε τον έλεγχο αυτής της σημαντικής απαίτησης σε εξειδικευμένο άτομο. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν από την έλλειψη γείωσης.
- Πριν συνδέσετις την καφετιέρα στο ρεύμα, βεβαιώσου ότι η τάση του δικτύου σου αντιστοιχεί σε αυτή της συσκευής.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πρόχειρα καλώδια ή μη εγκεκριμένες μπαλαντέζες για την ηλεκτροδότηση της καφετιέρας.
- Πριν χρησιμοποιήσεις την καφετιέρα, αφαίρεσε όλες τις προστατευτικές μεμβράνες από τα εξωτερικά τοιχώματα του σώματός της.
- Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιηθεί η καφετιέρα, ενδέχεται να υπάρξει μια

ελαφριά οσμή που οφείλεται στα μονωτικά υλικά και στα θερμαντικά στοιχεία. Αυτή εξαφανίζεται μετά από λίγα λεπτά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αφήνεις την καφετιέρα χωρίς νερό στο δοχείο.

- Μην βυθίζεις ποτέ την καφετιέρα, το καλώδιο τροφοδοσίας και το φις σε νερό ή άλλα υγρά. Κράτησε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από τα ζεστά μέρη της καφετιέρας.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, το φις τροφοδοσίας πρέπει πάντα να είναι εύκολα προσβάσιμο σε περίπτωση που χρειαστεί να αποσυνδεθεί επειγόντως η καφετιέρα.
- Μην τραβάς το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσεις την καφετιέρα. Μην μετακινείς την καφετιέρα την ώρα που λειτουργεί.
- Μην αφήνεις την καφετιέρα χωρίς επίβλεψη όσο βρίσκεται σε λειτουργία, καθώς η συγκεκριμένη συσκευή δεν διαθέτει λειτουργία αυτόματης διακοπής.
- Μην χρησιμοποιείς και μην τοποθετείς την καφετιέρα σε εξωτερικούς χώρους ή κοντά σε νερό. Μετά από κάθε χρήση, να αποσυνδέεις πάντα την καφετιέρα από την πρίζα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αφήνεις την καφετιέρα σε χώρους όπου η θερμοκρασία είναι 0°C ή χαμηλότερη. Εάν πρόκειται να μην χρησιμοποιήσεις την καφετιέρα για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, μην αφήνεις νερό μέσα στο δοχείο.

- Αυτή η καφετιέρα δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται από παιδιά, άτομα με αναπηρία κ.λπ. παρά μόνο υπό αυστηρή επίβλεψη, ούτε σε καμία περίπτωση από άτομα που δεν έχουν λάβει κατάλληλες οδηγίες για τον τρόπο χρήσης της και για τους κινδύνους της ακατάλληλης χρήσης.
- Μην χρησιμοποιείς την καφετιέρα με γυμνά πόδια ή βρεγμένα χέρια.
- Να αποσυνδέεις πάντα το φις από την πρίζα πριν καθαρίσεις την καφετιέρα και πριν προχωρήσεις σε οποιαδήποτε εργασία στη συσκευή.

Ασφάλεια χρήστη - Αποσυσκευασία και τοποθέτηση

- Βγάλε την καφετιέρα από τη συσκευασία της και βεβαιώσου ότι περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα και ότι κανένα δεν είναι σπασμένο.
- Τοποθέτησε την καφετιέρα σε μια επίπεδη, ομαλή, σταθερή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια, η οποία είναι αρκετά ανθεκτική για να αντέξει το βάρος της.
- Μην τοποθετείς και μην χρησιμοποιείς την καφετιέρα κοντά σε κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα υλικά και μην τοποθετείς τίποτα επάνω της κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Μην τοποθετείς την καφετιέρα επάνω ή κοντά σε φούρνους ή άλλες συσκευές που παράγουν θερμότητα (για παράδειγμα, καλοριφέρ κ.λπ.).
- Βεβαιώσου ότι υπάρχει επαρκής χώρος γύρω από την καφετιέρα για τον σωστό αερισμό της.

⚠ Τα υλικά συσκευασίας (χαρτόνι, σελοφάν, μεταλλικοί συνδετήρες κ.λπ.) μπορεί να προκαλέσουν κοψίματα ή τραυματισμούς εάν ο χειρισμός τους δεν γίνει προσεκτικά ή εάν χρησιμοποιηθούν με λάθος τρόπο. Φύλαξε τα μακριά από παιδιά ή άτομα που δεν γνωρίζουν πώς να τα χειριστούν.

Πώς να χρησιμοποιήσεις την καφετιέρα

- Αυτή η καφετιέρα έχει σχεδιαστεί για την παρασκευή καφέ Espresso και προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς και δεν πρέπει να τροποποιείται ή να παραβιάζεται για κανέναν λόγο. Η χρήση για οποιονδήποτε άλλο σκοπό θεωρείται ακατάλληλη και επομένως επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη, λανθασμένη ή παράλογη χρήση.
- Μην αγγίζεις τα ζεστά μέρη (στόμιο εκροής καφέ) κατά τη διάρκεια χρήσης της καφετιέρας. Όταν φτιάχνεις καφέ, πρόσεχε γιατί μπορεί να πεταχτούν σταγόνες καυτού καφέ.
- Κράτα τον κεντρικό μοχλό κλειστό όσο ρέει ο καφές.


Κανονισμοί

Ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το προϊόν που αναφέρεται σε αυτό το φυλλάδιο έχει κατασκευαστεί σε συμμόρφωση με τις Κοινοτικές Οδηγίες, όπως φαίνεται στη δήλωση συμμόρφωσης που επισυνάπτεται στο παρόν έντυπο.

Λειτουργίες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιώσου ότι δεν λείπει κανένα εξάρτημα και ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιά. Αφαίρεσε όλα τα προστατευτικά αυτοκόλλητα από τα μέρη της καφετιέρας και καθάρισε τα εσωτερικά εξαρτήματα.


Προετοιμασία της καφετιέρας
Τοποθέτησε την καφετιέρα σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Βεβαιώσου ότι το δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών, ο δίσκος συλλογής υγρών και το δοχείο νερού βρίσκονται στη σωστή θέση.

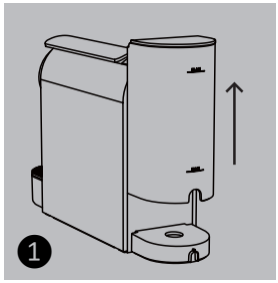

Αφαίρεσε το δοχείο νερού και γέμισε το με νερό, περίπου 470 ml.




Τοποθέτησε ξανά το δοχείο νερού σωστά στην καφετιέρα.

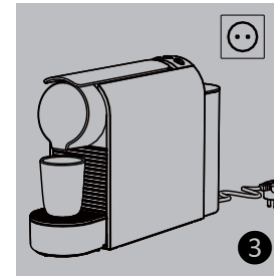


Τοποθέτησε το φλιτζάνι στον δίσκο συλλογής υγρών. Ξετύλιξε το καλώδιο τροφοδοσίας και βάλτο στην πρίζα.


Πρώτη έναρξη λειτουργίας ή έναρξη μετά από μεγάλο διάστημα μη χρήσης
Ακολούθησε τα βήματα (1), (2) και (3) για να προετοιμάσεις την καφετιέρα. Βεβαιώσου ότι η λαβή είναι κατεβασμένη, χωρίς να υπάρχει κάψουλα μέσα στη συσκευή.

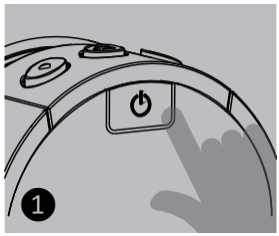

Πάτησε το κουμπί λειτουργίας ή οποιοδήποτε κουμπί για να ξεκινήσει η καφετιέρα.

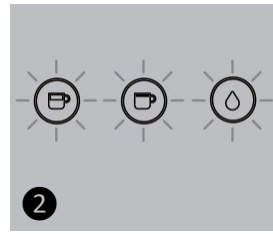


Τα κουμπιά espresso, lungo και ζεστού νερού αρχίζουν να αναβοσβήνουν ταυτόχρονα με πορτοκαλί χρώμα. Όταν τα φώτα παραμείνουν σταθερά πορτοκαλί, η προθέρμανση έχει ολοκληρωθεί.

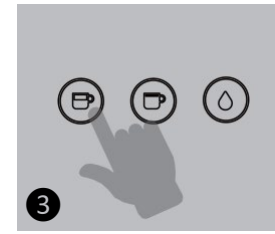


Πάτησε το κουμπί espresso, lungo ή ζεστού νερού. Το νερό θα τρέξει από το στόμιο εκροής. Η διαδικασία θα σταματήσει αυτόματα.

Παρασκευή καφέ


Αρχικά, ακολούθησε τα βήματα (1), (2) και (3) για να προετοιμάσεις την καφετιέρα, και τα βήματα (4a) και (4b) για να την ενεργοποιήσεις.

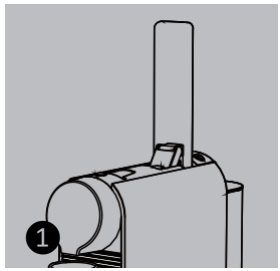

Άνοιξε τη λαβή και τοποθέτησε την κάψουλα στην υποδοχή κάψουλας.

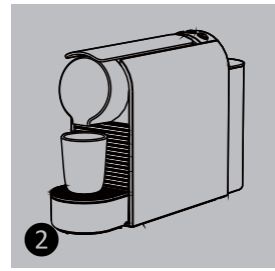


Κλείσε τη λαβή.

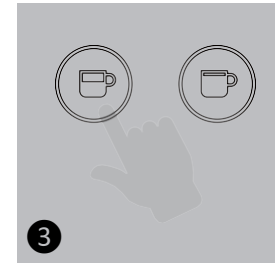

Πάτησε το κουμπί espresso ή lungo. Ο καφές θα βγει από το στόμιο εκροής. Η διαδικασία θα σταματήσει αυτόματα.

Παρασκευή ζεστού νερού

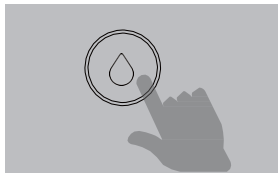


Όταν η καφετιέρα είναι έτοιμη για χρήση: πάτησε το κουμπί ζεστού νερού.
Το νερό θα τρέξει και η διαδικασία θα σταματήσει αυτόματα. Μπορείτε να τη διακόψεις ή να τη σταματήσεις ανά πάσα στιγμή πατώντας οποιοδήποτε από τα κουμπιά εκχύλισης.


Αναμονή
Εάν η καφετιέρα δεν χρησιμοποιηθεί για περισσότερα από 9 λεπτά, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα (όλα τα κουμπιά θα σβήσουν) για εξοικονόμηση ενέργειας.

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προεπιλεγμένη ποσότητα για τον espresso είναι περίπου 40ml, για τον lungo περίπου
110 ml. Η προεπιλεγμένη ποσότητα για το ζεστό νερό είναι περίπου 120ml.

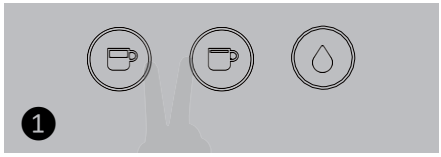

Πάτησε ταυτόχρονα τα κουμπιά espresso και lungo για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα.

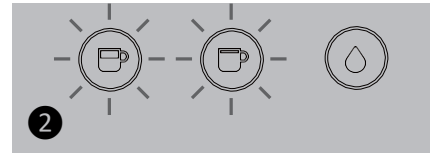


Τα κουμπιά του καφέ θα αναβοσβήσουν 3 φορές. Αυτό σημαίνει ότι γίνει επαναφορά της καφετιέρας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.


Ρύθμιση ποσότητας φλιτζανιού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιώσου ότι το δοχείο νερού είναι γεμάτο όταν ρυθμίζεις τις ποσότητες των φλιτζανιών. Μπορείτε να ορίσετε την ποσότητα για τα διάφορα ροφήματα στα ακόλουθα εύρη:


Ρόφημα	Εύρος ποσότητας
espresso	10 – 140 ml
lungo	10 – 280 ml
ζεστό νερό	20 – 450 ml

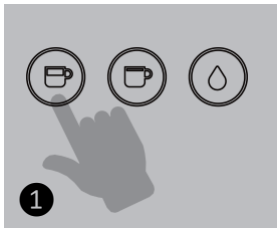

Πάτησε το κουμπί espresso, lungo ή ζεστού νερού για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα.

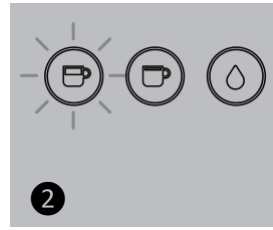


Το επιλεγμένο κουμπί θα αρχίσει να αναβοσβήνει και ο καφές ή το ζεστό νερό θα τρέξει από το στόμιο εκροής.

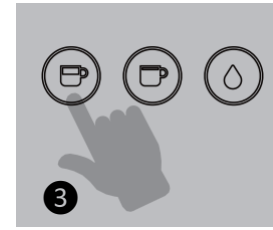


Όταν το ρόφημα φτάσει στην ποσότητα που επιθυμείς, πάτησε ξανά το επιλεγμένο κουμπί. Η ποσότητα έχει πλέον ρυθμιστεί.


Απενεργοποίηση της καφετιέρας

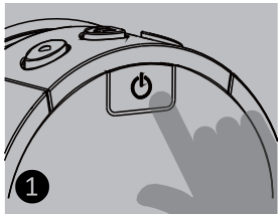

Πάτησε το κουμπί λειτουργίας για να απενεργοποιηθεί η καφετιέρα.

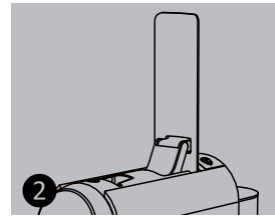

Μετά την εκχύλιση, άνοιξε τη λαβή. Η χρησιμοποιημένη κάψουλα θα πέσει αυτόματα στο δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών.

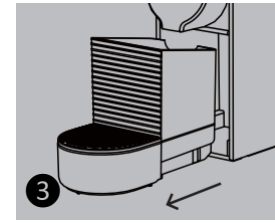

Αφαίρεσε το δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών και άδειασε το μετά από 8-10 εκχυλίσεις.

Αφαλάτωση

Συνιστάται η αφαλάτωση της συσκευής κάθε 6 μήνες περίπου, ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης και την περιεκτικότητα του νερού σε μεταλλικά στοιχεία.


Μπορείς να χρησιμοποιήσεις προϊόντα αφαλάτωσης του εμπορίου κατάλληλα για καφετιέρες ή να καθαρίσεις τη συσκευή με νερό και ξύδι ακολουθώντας αυτά τα βήματα:

- Γέμισε το δοχείο νερού αποκλειστικά με ξύδι (διάλυμα 5%).
- Ενεργοποίησε την καφετιέρα και πάτησε το κουμπί lungo χωρίς να βάλεις κάψουλα, μέχρι να αδειάσει το δοχείο.
- Ξέπλυνε το δοχείο νερού, πάτησε το κουμπί lungo χωρίς να βάλεις κάψουλα μέχρι να αδειάσει το δοχείο, και επανάλαβε αυτή τη διαδικασία άλλη μία φορά. Η μυρωδιά του ξυδιού θα πρέπει τώρα να έχει εξαφανιστεί εντελώς.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι επικίνδυνη αν χρησιμοποιηθούν άλλες ουσίες αντί για ξύδι ή εγκεκριμένα υλικά αφαλάτωσης που συνιστώνται για οικιακές καφετιέρες.

Καθαρισμός

❶ Χρησιμοποίησε ένα νωπό πανί για να καθαρίσεις το σώμα της καφετιέρας και απόφυγε τα σκληρά απορρυπαντικά.

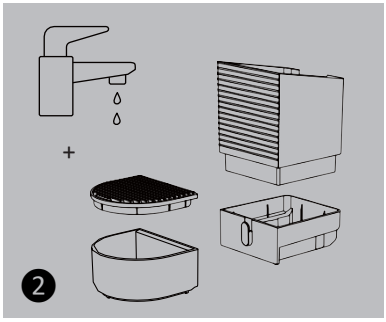

Αφαίρεσε το δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών και τον δίσκο συλλογής υγρών και άδειασέ τα. Πλύνε τα με ένα κοινό απορρυπαντικό πιάτων.

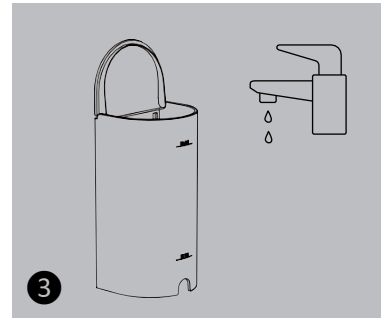

Κατά διαστήματα, να αφαιρείς το δοχείο νερού και να το ξεπλένεις με καθαρό νερό.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν η καφετιέρα δεν λειτουργεί σωστά, κάνε τους απλούς ελέγχους που αναφέρονται παρακάτω. Αν το πρόβλημα δεν περιλαμβάνεται σε αυτά ή αν επιμένει ακόμα κι αν ακολουθήσεις τις συμβουλές που δίνονται, επικοινώνησε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Η καφετιέρα δεν ξεκινά.	Η συσκευή δεν είναι σωστά συνδεδεμένη στην πρίζα.	Βεβαιώσου ότι την έχεις συνδέσει σωστά στο ρεύμα.
Ο καφές είναι πολύ κρύος.	Η καφετιέρα δεν είναι έτοιμη.	Περίμενε μέχρι να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία, όπως δείχνει η ενδεικτική λυχνία.
Ο καφές δεν βγαίνει ή βγαίνει πολύ αργά.	Δεν υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο νερού.	Βεβαιώσου ότι η στάθμη του νερού στο δοχείο είναι σωστή και, αν χρειάζεται, πρόσθεσε κρύο νερό.

Αποσυναρμολόγηση

- Η διακοπή της λειτουργίας της καφετιέρας πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Η πίεση του κυκλώματος νερού πρέπει να μειωθεί πλήρως, το καλώδιο τροφοδοσίας να αποσυνδεθεί και τυχόν ουσίες που είναι δυνητικά επιβλαβείς για το περιβάλλον πρέπει να απορριφθούν νόμιμα και σωστά.
- Μην αφήνεις την καφετιέρα σε σημείο όπου έχουν πρόσβαση παιδιά ή άτομα χωρίς κατάλληλη εμπειρία.
- Αν η καφετιέρα πρόκειται να απορριφθεί ως απόβλητο, πρέπει να μεταφερθεί σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (*). Αυτό γίνεται για την προστασία του περιβάλλοντος και του ανθρώπου από τυχόν πιθανές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση, επικοινώνησε με τα γραφεία του δήμου σου, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα λιανικής από όπου την αγόρασες.
- Μην απορρίπτεις τα υλικά στο περιβάλλον.



Ετικέτα τοποθετημένη επάνω στην καφετιέρα για την αναγνώρισή της σύμφωνα με την Οδηγία RAEE/WEEE (2002/06/(*) ΕΚ) σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, η οποία προορίζεται για την Ευρωπαϊκή Αγορά.

Πρόσθετες Προειδοποιήσεις

- Αν το φις της καφετιέρας δεν ταιριάζει στην πρίζα σου, ανάθεσε την αντικατάστασή του σε εξειδικευμένο τεχνικό. Αυτός θα πρέπει επίσης να βεβαιωθεί ότι η διατομή των καλωδίων είναι κατάλληλη για την ισχύ που καταναλώνει η συσκευή. Δεν συνιστάται η χρήση προσαρμογέων, πολλαπλών πριζών ή/και καλωδίων επέκτασης. Αν πρέπει οπωσδήποτε να γίνει χρήση τους, είναι απαραίτητο να επιλέξεις μόνο απλούς ή πολλαπλούς προσαρμογείς και καλώδια επέκτασης που συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας και να φροντίσεις να μην ξεπεράσεις το όριο ισχύος τους.
- Υπάρχουν βασικοί κανόνες που πρέπει να τηρείς κατά τη χρήση ηλεκτρικού εξοπλισμού. Συγκεκριμένα:
  - Μην αγγίζεις και μη χρησιμοποιείς τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή με γυμνά πόδια.
  - Μην τραβάς το καλώδιο τροφοδοσίας ή την ίδια την καφετιέρα για να τη βγάλεις από την πρίζα.
  - Βεβαιώσου ότι υπάρχει πάντα επίβλεψη αν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα που δεν γνωρίζουν τη χρήση της.
- Αν η καφετιέρα παρουσιάσει βλάβη ή δεν λειτουργεί σωστά, απενεργοποίησέ τη και μην προσπαθήσεις να την επισκευάσεις. Αν απαιτούνται επισκευές, απευθύνσου αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Η μη συμμόρφωση με αυτό μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια της συσκευής σου.
- Αν αποφασίσεις να μην ξαναχρησιμοποιήσεις την καφετιέρα, πρέπει να τη θέσεις εκτός λειτουργίας κόβοντας το καλώδιο τροφοδοσίας, αφού πρώτα τη βγάλεις από την πρίζα. Συνιστάται επίσης να καταστήσεις ασφαλές οποιοδήποτε εξάρτημα της καφετιέρας θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο, ειδικά για παιδιά που ενδέχεται να παίξουν με την παλιά συσκευή.
- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή τραυματισμό σε ανθρώπους, ζώα ή αντικείμενα, για τα οποία ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος.
- Για να αποφύγεις μια επικίνδυνη υπερθέρμανση, καλό είναι να ξετυλίξεις πλήρως το καλώδιο τροφοδοσίας και να χρησιμοποιείς την καφετιέρα μόνο όπως ορίζεται στην ενότητα «Οδηγίες Χρήσης».
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί αποκλειστικά από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
- Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς σε ανθρώπους, ζώα ή αντικείμενα αν χρησιμοποιήσεις την καφετιέρα με λάθος τρόπο ή αν εμπιστευτείς την επισκευή της σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο:	3A-C276F
Τάση:	AC220-240 V
Συχνότητα:	50/60 Hz
Ισχύς:	1200 W
Κατηγορία ασφάλειας:	Κατηγορία I
Χωρητικότητα δοχείου νερού:	470 ml
Βάρος κατά προσέγγιση:	2,551 kg
Διαστάσεις προϊόντος:	M342 x П93 x Y211 mm
Μήκος καλωδίου	περίπου 1000 mm
Θόρυβος λειτουργίας:	≤60dB (A)
Χωρητικότητα δοχείου χρησιμοποιημένων καψουλών	8-10 κάψουλες
Χρόνος αναμονής:	9 λεπτά
Ο χρόνος προθέρμανσης	περίπου 40 δευτερόλεπτα

Εξυπηρέτηση πελατών

Σε ευχαριστούμε που επέλεξες το προϊόν μας.
Στόχος μας είναι να μείνεις απόλυτα ικανοποιημένος με την αγορά σου. Μη διστάσεις να μοιραστείς μαζί μας τις πολύτιμες απόψεις και προτάσεις σου παρακάτω:

MINI 2.0 Coffee Appliance

Μοντέλο: 3A-C276F