Macchina da caffè MINI 2.0
modello: 3A-C276F

MANUALE UTENTE



Descrizione macchina

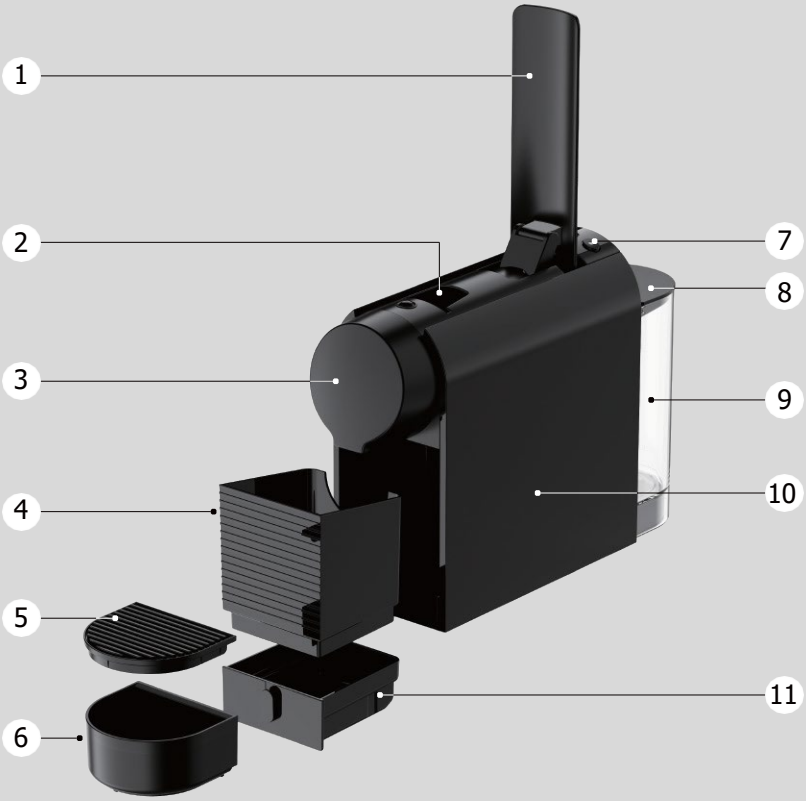


Fig. 1 Componenti macchina

1	Manico	7	Pannello di controllo
2	Finestra inserimento capsula	8	Coperchio serbatoio acqua
3	Beccuccio	9	Serbatoio acqua
4	Contenitore capsule usate	10	Pannello laterale
5	Griglia poggiatazza	11	Vaschetta di raccolta, interna
6	Vaschetta di raccolta		

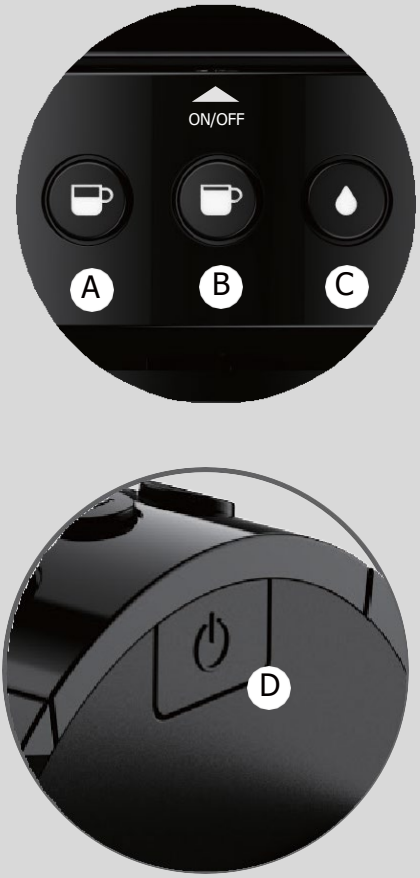


Fig. 2 Pannello di controllo

A	Pulsante espresso	C	Pulsante acqua calda
B	Pulsante caffè lungo	D	Pulsante accensione

Indice

Descrizione macchina 2

Misure di sicurezza importanti 5

Istruzioni per l'uso 6

Sicurezza dell'utente - Disimballaggio e posizionamento 7

Come usare la macchina 8

Regolamenti 8

Operazioni 9

Preparare il caffè 10

Disincrostazione 13

Pulizia 13

Risoluzione dei problemi 14

Smontaggio 14

Ulteriori avvisi 15

Specifiche 16

Assistenza clienti 16

Misure di sicurezza importanti

Leggere attentamente le istruzioni prima di usare la macchina da caffè per la prima volta. Tenere le istruzioni in un posto dove trovarle e consultarle in seguito.

- In caso di emergenza: togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente.
- L'utilizzo da parte dei bambini può avvenire solo con la stretta supervisione di un adulto.
- Controllare che la tensione specificata sulla targhetta nominale sia uguale a quella della rete elettrica.
- Collegare la macchina unicamente a una presa di corrente con messa a terra.

NOTA: Utilizzare collegamenti non corretti annulla la garanzia.

- La macchina è pensata per essere usata al chiuso.
- Togliere la spina dalla presa principale in caso di inutilizzo prolungato (ferie).
- Prima di pulire ed eseguire la manutenzione, togliere la spina dalla presa principale e lasciare raffreddare la macchina.
- Non immergere la macchina e il cavo e non collegarla in acqua o in un liquido.
- Tenere il cavo fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciare il cavo vicino o a contatto con parti calde della macchina, fonti di calore o bordi affilati.
- Non posizionare la macchina su una superficie calda, ad esempio una piastra riscaldante. Non usare la macchina vicino a una fiamma viva.
- Posizionare la macchina su una superficie piana, stabile e resistente al calore, lontano dagli schizzi d'acqua.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, da un addetto all'assistenza o da personale qualificato per evitare rischi.

L'apparecchio può essere utilizzato dai bambini a partire dagli 8 anni, a condizione che ricevano supervisione o istruzioni su come utilizzare la macchina in modo sicuro e ne comprendano i rischi. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate dai bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano supervisionati. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.

Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenze a condizione che ricevano supervisione o istruzioni su come utilizzare la macchina in modo sicuro e ne comprendano i rischi.

Controllare che i bambini non giochino con l'apparecchio.

L’apparecchio è pensato per un uso domestico o situazioni simili:

- zone cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- agriturismi;
- uso da parte dei clienti in hotel, motel e altri contesti abitativi;
- strutture tipo bed and breakfast

Non mettere la macchina da caffè in un armadietto durante l'uso.
La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.

Istruzioni per l’uso

⚠ Leggere attentamente le istruzioni, contengono informazioni importanti sulla sicurezza dell'installazione, dell'uso e della manutenzione. Conservare il libretto con cura per eventuali future consultazioni.

- Prima di usare la macchina, verificare che le parti meccaniche e gli altri componenti siano intatti. Il corpo della macchina, il coperchio del serbatoio dell'acqua, il serbatoio e il gruppo erogatore non devono essere rotti o crepati. La guaina e la spina del cavo di alimentazione non devono essere rotte o crepate. Se si dovesse verificare, scollegare subito la macchina e portarla da un rivenditore autorizzato per un controllo.
- Si consiglia di alimentare la macchina tramite interruttore differenziale (RCD) con corrente operativa non superiore a 30 mA.
- Tenere il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
- Assicurarsi che la macchina sia spenta prima di collegarla alla presa.
- La sicurezza elettrica della macchina è garantita solo se collegata a un impianto di messa a terra efficiente, in conformità alla vigente normativa di sicurezza. Far controllare questo requisito importante da personale qualificato. Il fabbricante non può essere ritenuto responsabile per i danni causati dalla mancanza di messa a terra.
- Prima di collegare la macchina, assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia la stessa della macchina.
- Non usare conduttori volanti o prolunghe non approvate per alimentare la macchina.
- Prima di utilizzare la macchina, rimuovere tutte le pellicole protettive dalle pareti esterne del corpo.
- Al primo utilizzo della macchina potrebbe esserci un odore causato dai materiali isolanti e dagli elementi riscaldanti. Scompare nel giro di pochi minuti.

NOTA: Non lasciare la macchina senz’acqua nel serbatoio.

- Non immergere la macchina e il cavo di alimentazione e non collegarli in acqua o altri liquidi. Tenere il cavo di alimentazione lontano dalle parti calde della macchina.
- Mentre la macchina è in funzione, la spina di alimentazione deve sempre essere accessibile nel caso in cui la si debba scollegare.

- Non scollegare la macchina tirando il cavo di alimentazione. Non spostare la macchina mentre è in funzione.
- Non lasciare incustodita la macchina da caffè mentre è in funzione perché non ha l'arresto automatico.
- Non usare o posizionare la macchina all'aperto o vicino all'acqua. Scollegare sempre la macchina dopo l'uso.

NOTA: Non lasciare la macchina in stanze con temperatura di 0°C o inferiore. Se si ha intenzione di non usarla per un po', non lasciare acqua nel serbatoio.

- La macchina non deve essere utilizzata da bambini e persone con disabilità se non sotto stretta supervisione, né in ogni caso da persone che non siano state adeguatamente informate su come usarla e sui pericoli di un uso improprio.
- Non usare la macchina a piedi nudi e con le mani bagnate.
- Scollegare sempre la spina di alimentazione prima di pulire la macchina ed eseguire qualsiasi tipo di manutenzione.

Sicurezza dell'utente - Disimballaggio e posizionamento

- Rimuovere la macchina dall'imballaggio e controllare che tutti i componenti siano presenti e non rotti.
- Posizionare la macchina su una superficie piana, uniforme, stabile e resistente al calore, abbastanza solida da sopportarne il peso.
- Non installare o usare la macchina vicino a tende o altri materiali infiammabili e non porvi nulla sopra durante l'uso.
- Non posizionare la macchina sopra o vicino a un forno aggiuntivo o altra attrezzatura che genera calore (ad esempio radiatori, ecc.)
- Assicurarsi che ci sia abbastanza spazio intorno alla macchina per una corretta ventilazione.



I materiali da imballaggio (cartone, cellofan, graffette metalliche, ecc.) potrebbero tagliare o causare ferite se non maneggiati con attenzione o usati in modo non corretto. Tenerli fuori dalla portata dei bambini o di persone inesperte.

Come usare la macchina

- La macchina è progettata per preparare caffè espresso, esclusivamente per uso domestico. Non utilizzarla per altri scopi e non modificarla o manometterla per nessun motivo. L'uso per qualsiasi altro scopo è considerato improprio e quindi pericoloso. Il fabbricante non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da un uso improprio, errato o irragionevole.
- Non toccare le parti calde (ugello del caffè) durante l'uso della macchina. In fase di erogazione, fare attenzione a eventuali schizzi di caffè caldo.
- Non agire sulla leva principale durante l'erogazione.


Regolamenti

Il fabbricante dichiara che il prodotto menzionato nel libretto è stato realizzato in conformità alle direttive comunitarie come da dichiarazione di conformità allegata.


Operazioni

NOTA: Confermare che non manchino accessori e che il dispositivo non sia stato danneggiato. Rimuovere tutti gli adesivi protettivi dai componenti della macchina e pulire le parti interne.


Preparazione della macchina
Posizionare la macchina su una superficie piatta e stabile. Assicurarsi che il contenitore della capsula usato, la vaschetta di raccolta e il serbatoio dell'acqua siano in posizione corretta.

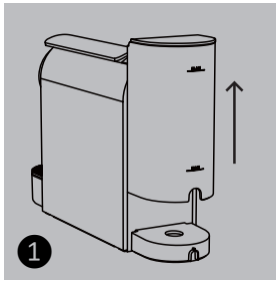

Estrarre il serbatoio e riempire con circa 470 ml d'acqua.

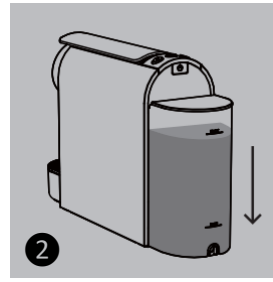


Rimettere correttamente il serbatoio dell'acqua nella macchina.

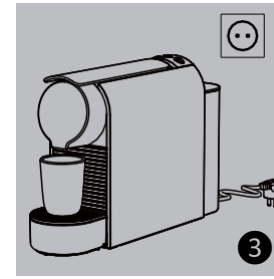


Mettere la tazza sulla vaschetta di raccolta. Togliere il cavo della spina e inserirlo nella presa.


Come avviare la macchina la prima volta o dopo un periodo di inutilizzo prolungato
Seguire i passaggi (1), (2) e (3) per preparare la macchina. Assicurarsi che il manico sia abbassato senza capsula nella macchina.

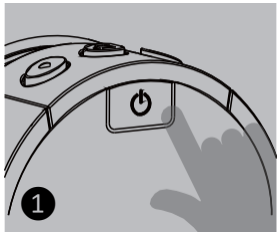

Premere il pulsante di accensione o qualsiasi pulsante per accendere la macchina.

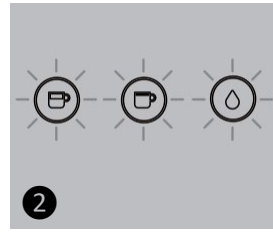

Il pulsante espresso, caffè lungo e acqua calda iniziano a lampeggiare in arancione contemporaneamente. Quando le luci sono arancioni fisse, il

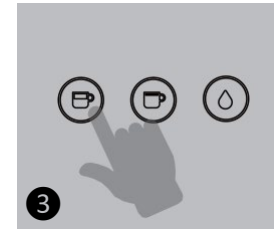


Premere il pulsante espresso, caffè lungo o acqua calda, l'acqua uscirà dall'ugello. Si arresterà automaticamente.


preriscaldamento è terminato.

Preparare il caffè


Innanzitutto, seguire i passaggi (1), (2) e (3) per preparare la macchina, e i passaggi (4a) e (4b) per accendere la macchina.

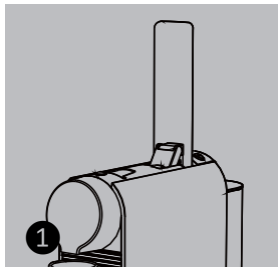

Aprire la maniglia e mettere la capsula nell'apposita finestra di inserimento.

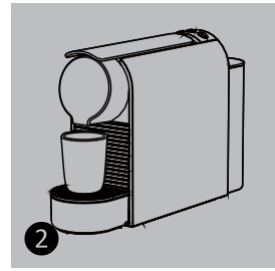


Chiudere la maniglia.

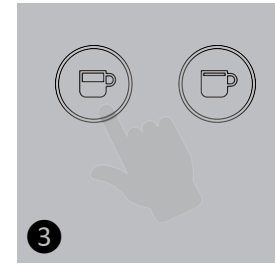

Premere il pulsante espresso o caffè lungo, il caffè uscirà dall'ugello. Si arresterà automaticamente.

Preparare l'acqua calda

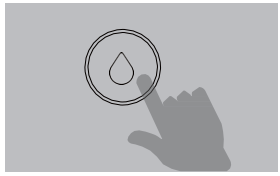


Quando la macchina è pronta all'uso: premere il pulsante dell'acqua calda.
L'acqua uscirà e si arresterà automaticamente. Si può interrompere o arrestare l'operazione premendo uno qualsiasi dei pulsanti di estrazione.


Standby
Se la macchina non è in funzione da oltre 9 minuti, si spegnerà automaticamente (tutti i pulsanti saranno spenti) per risparmiare sui consumi.

Ripristino dei valori predefiniti di fabbrica

NOTA: Il valore predefinito per l'espresso è di circa 40 ml, quello per il caffè lungo è di circa 110 ml. Il valore predefinito per l'acqua calda è di circa 120 ml.

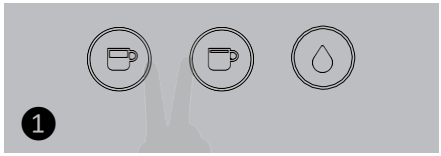

Premere i tasti espresso e caffè lungo per 3 secondi.

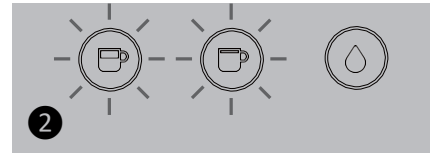


I tasti del caffè lampeggiano 3 volte, significa che la macchina è impostata sui valori predefiniti di fabbrica


Impostazione volume tazza

NOTA: Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua sia pieno quando si imposta il volume della tazza. È possibile impostare un volume per le varie bevande con i seguenti valori:


Bevanda	Volume
Espresso	10 – 140 ml
Caffè lungo	10 – 280 ml
Acqua calda	20 – 450 ml

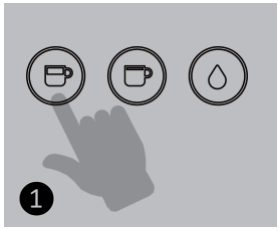

Premere il pulsante espresso, caffè lungo o acqua calda per 3 secondi

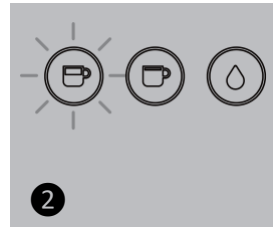


Il pulsante selezionato lampeggia, il caffè o l'acqua calda usciranno dall'ugello.

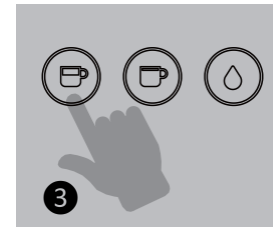


Quando si raggiunge il volume desiderato, remere di nuovo il pulsante selezionato. Il volume desso è impostato.


Spegnere la macchina

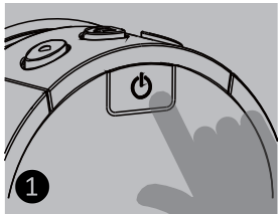

Premere il pulsante di accensione per spegnere la macchina.

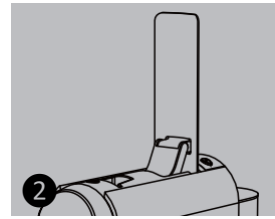

Dopo l'estrazione, aprire la maniglia. La capsula usata cadrà nel relativo contenitore.

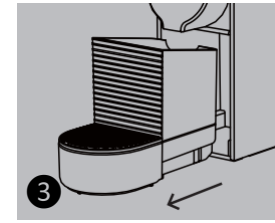

Prendere il contenitore delle capsule usate e svuotarlo dopo 8-10 estrazioni.

Disincrostazione

È consigliabile disincrostare la macchina circa ogni 6 mesi, a seconda della frequenza di utilizzo e del contenuto minerale dell'acqua.


Disincrostare utilizzando prodotti raccomandati per le macchine da caffè oppure usare acqua e aceto come segue:

- riempire il serbatoio dell'acqua con aceto puro (soluzione al 5%).
- Accendere la macchina, premere il pulsante caffè lungo senza inserire la capsula finché il serbatoio non è vuoto.
- Risciacquare il serbatoio, premere il pulsante caffè lungo senza inserire la capsula finché il serbatoio non si svuota e ripetere un'altra volta. Ora l'odore dell'aceto dovrebbe essere del tutto svanito


NOTA: Questa operazione può essere pericolosa se vengono utilizzate sostanze diverse dall'aceto o dai prodotti disincrostanti raccomandati per le macchine da caffè domestiche.

Pulizia

❶ Utilizzare un panno umido per pulire il corpo della macchina e non usare detergenti abrasivi.

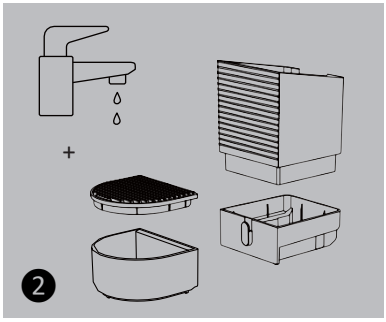

Rimuovere il contenitore delle capsule usate, la vaschetta di raccolta e svuotarli. Lavarli con un comune detersivo per i piatti.

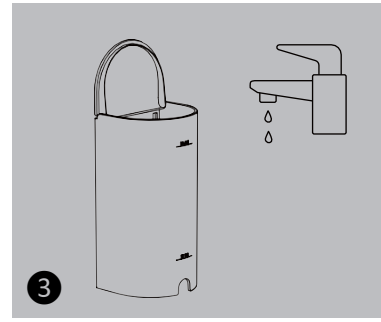

Rimuovere periodicamente il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo con acqua pulita.

Risoluzione dei problemi

Se la macchina non funziona correttamente, effettuare i semplici controlli indicati di seguito. Se il problema non è tra quelli elencati o persiste anche seguendo i suggerimenti, contattare un rivenditore autorizzato.

Problema	Possibile causa	Possibile soluzione
La macchina non riesce ad avviarsi.	La macchina non è collegata correttamente alla presa di corrente.	Verificare che sia collegata correttamente.
Il caffè è troppo freddo.	La macchina non è pronta.	Attendere che la temperatura sia raggiunta come indicato dall'apposita spia.
Il caffè non viene erogato o scende troppo lentamente.	Non c'è abbastanza acqua nel serbatoio.	Verificare che il livello dell'acqua nel serbatoio sia quello giusto e se serve aggiungere acqua fredda.

Smontaggio

- La macchina va messa fuori servizio da personale autorizzato. La pressione del circuito dell'acqua va completamente abbassata, il cavo di alimentazione scollegato e qualsiasi sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente smaltita in modo corretto e secondo le disposizioni di legge.
- Tenere la macchina fuori dalla portata dei bambini o di persone inesperte.
- Se la macchina deve essere smaltita come rifiuto, conferirla in un centro autorizzato RAEE (*). Serve a proteggere l'ambiente e gli esseri umani da potenziali danni. Per maggiori informazioni sul riciclaggio, contattare gli uffici del comune competente, il servizio smaltimento rifiuti domestici o il rivenditore.
- Non disperdere nell'ambiente.



Etichetta applicata alla macchina per identificazione come da direttiva RAEE/WEEE (2002/06/(*) CE) relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, destinate al mercato europeo.

Ulteriori avvisi

- Se la spina della macchina non si adatta alla presa, farla sostituire da personale qualificato in grado di assicurarsi che la sezione dei fili della spina sia adatta alla potenza assorbita dalla macchina. Si sconsiglia l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe. Se devono essere utilizzati, scegliere solo adattatori semplici o multipli e prolunghe conformi alle vigenti normative di sicurezza e verificare che il limite di capacità non venga superato.
- Ci sono regole di base da osservare quando si usano apparecchiature elettriche. In particolare:
  - non toccare o usare il dispositivo con le mani bagnate o a piedi nudi;
  - non tirare il filo di alimentazione o il dispositivo stesso per scollegarlo;
  - non permettere che il dispositivo venga utilizzato da bambini o persone inesperte senza supervisione.
- Se la macchina è rotta o non funziona correttamente, spegnerla e non manometterla. Se sono necessarie riparazioni, rivolgersi unicamente a un rivenditore autorizzato. Il mancato rispetto di quanto sopra potrebbe compromettere la sicurezza della macchina.
- Se si decide di non usare più la macchina, metterla fuori uso tagliando il cavo di alimentazione, dopo aver scollegato la spina dalla presa. Si consiglia inoltre di mettere in sicurezza tutte le parti della macchina che potrebbero rappresentare un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero giocare con la macchina inutilizzata.
- L'installazione deve essere effettuata secondo le istruzioni del fabbricante. Un'installazione non corretta può causare danni a cose, persone o animali, di cui il fabbricante non può essere ritenuto responsabile.
- Per evitare un surriscaldamento pericoloso, è consigliabile srotolare tutto il cavo di alimentazione e utilizzare la macchina solo come indicato nella sezione Istruzioni per l'uso.
- Se il cavo di alimentazione della macchina è danneggiato, deve essere sostituito solo dal rivenditore autorizzato.
- Il fabbricante non può essere ritenuto responsabile per danni a cose, persone o animali derivanti da un uso non corretto e irragionevole della macchina e per riparazioni effettuate da personale non qualificato.

Specifiche

Modello:	3A-C276F
Tensione:	CA220-240 V
Frequenza:	50/60 Hz
Potenza:	1200 W
Classificazione di sicurezza:	Classe I
Capacità serbatoio acqua:	470 ml
Peso approssimativo:	2551 kg
Dimensioni del prodotto:	L 342 x W 93 x H 211 mm
Lunghezza cavo	circa 1000 mm
Rumore di funzionamento:	≤60dB (A)
Capacità contenitore capsule usate	8-10 capsule
Tempo standby:	9 min
Tempo di preriscaldamento	circa 40 s

Assistenza clienti

Grazie per aver acquistato il prodotto.
Il nostro obiettivo è la piena soddisfazione del cliente. Qui sotto raccogliamo opinioni preziose e suggerimenti:

Macchina da caffè MINI 2.0

Modello: 3A-C276F