
MINI 2.0 кофемашинасы
Моделі: 3A-C276F

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ



Компоненттерге шолу

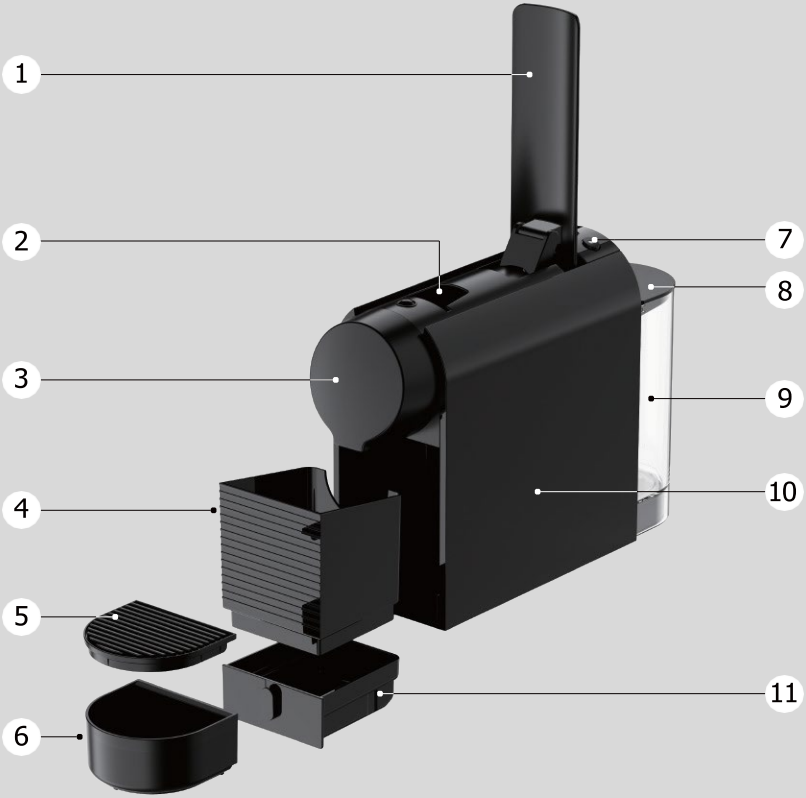

1-сурет Кофемашинаның компоненттері

1	Иінтірек	7	Басқару панелі
2	Кофе капсуласына арналған бөлік	8	Суға арналған резервуардың қақпағы
3	Құю шүмегі	9	Суға арналған резервуар
4	Пайдаланылған капсулаларға арналған контейнер	10	Бүйірлік панель
5	Шыныаяққа арналған тұғыр	11	Тамшыларды жинауға арналған ішкі науа
6	Тамшыларды жинауға арналған науа		





2-сур. Басқару панелі

A	Эспрессо түймесі	C	Ыстық су түймесі
B	Лунго түймесі	D	Қуат түймесі

Мазмұны

Компоненттерге шолу 2
Маңызды қауіпсіздік шаралары 5
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық 6
Пайдаланушы қауіпсіздігі — қаптамадан шығару және орнату..... 7
Кофемашинаны пайдалану 8
Нормативтік талаптар..... 8
Пайдалану..... 9
Кофе дайындау 10
Суқақты кетіру 13
Тазарту 13
Ақаулықтарды жою 14
Пайдаланудан шығару.....14
Қосымша алдын ала ескертулер 15
Техникалық сипаттамалары.....16
Клиенттерге қолдау көрсету қызметі 16

Маңызды қауіпсіздік шаралары

Жаңа кофемашинаны алғаш рет пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Кейіннен қарау үшін оны қолжетімді жерде сақтаңыз.

- Апаттық жағдайда ашаны розеткадан дереу суырыңыз.
- Балалар кофемашинаны тек ересектердің тұрақты бақылауымен ғана пайдалана алады.
- Зауыттық кестеде көрсетілген кернеудің электр желісіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Кофемашинаны тек қорғаныстық жерге тұйықталуы бар розеткаға қосыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Дұрыс қоспау кепілдіктің күшін жоюға әкеп соғады!

- Кофемашина тек ғимарат ішінде пайдалануға арналған.
- Егер кофемашина ұзақ уақыт бойы (мысалы, демалыс кезінде) пайдаланылмайтын болса, ашаны розеткадан суырыңыз.
- Тазалау және техникалық қызмет көрсету алдында ашаны розеткадан суырып, кофемашинаның сууына мүмкіндік беріңіз.
- Кофемашинаны, кабельді немесе ашаны ешқашан суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз.
- Кабельді балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Кабельдің кофемашинаның ыстық бөліктеріне, жылу көздеріне немесе өткір жиектерге жақын орналасуына және оларға жанасып тұруына жол бермеңіз.
- Кофемашинаны ешқашан ыстық бетке, мысалы, қыздыру плитасына қоймаңыз. Оны ашық оттың жанында пайдаланбаңыз.
- Кофемашинаны су шашырандыларынан алыс тегіс, орнықты, ыстыққа төзімді бетке орнатыңыз.
- Қауіптің алдын алу үшін зақымдалған қуат сымын өндіруші, оның сервистік өкілі немесе соған ұқсас біліктілігі бар маман ауыстыруы тиіс.

8 жасқа толған және одан үлкен балалар бұл кофемашинаны тек бақылауда болғанда немесе қауіпсіз пайдалану бойынша нұсқаулық алған жағдайда және онымен байланысты қауіптерді түсінген шартпен ғана пайдалана алады. Пайдаланушы тарапынан тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын балалар, егер олар 8 жасқа толмаса және бақылауда болмаса, орындамауы тиіс. Кофемашинаны және оның қуат сымын 8 жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі тұлғалар, сондай-ақ жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар бұл кофемашинаны тек бақылауда болғанда немесе қауіпсіз пайдалану бойынша нұсқаулық алған жағдайда және онымен байланысты қауіптерді түсінген шартпен ғана пайдалана алады.

Балалардың кофемашинамен ойнамауын қадағалау қажет.

Бұл кофемашина тұрмыстық және соған ұқсас мақсаттарда пайдалануға арналған, соның ішінде:

- дүкендердегі, кеңселердегі және басқа да жұмыс орынжайларындағы персоналға арналған асүй аймақтарында;
- фермерлік үйлерде;
- қонақүйлердегі, мотельдердегі және басқа да орналастыру объектілеріндегі клиенттердің пайдалануы үшін;
- «түндеп шығу және таңғы ас» үлгісіндегі объектілерде.

Жұмыс істеп тұрған кезде кофемашинаны шкафқа қоюға тыйым салынады.
Балалар кофемашинаны тазалауды және оған техникалық қызмет көрсетуді үлкендердің бақылауынсыз орындамауы тиіс.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық



Бұл нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, өйткені мұнда қауіпсіз орнату, пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша маңызды ақпарат қамтылған. Қажет болған жағдайда қарау үшін бұл нұсқаулықты сақтап қойыңыз.

- Пайдаланар алдында кофемашинаның механикалық және басқа да бөліктерінің зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Кофемашинаның корпусында, суға арналған резервуардың қақпағында, резервуарда және демдеу блогында зақымданулар немесе жарықтар болмауы тиіс. Қуат сымының қабықшасында және ашасында да жарықтар немесе зақымданулар болмауы тиіс. Зақымданулар анықталған жағдайда ашаны розеткадан дереу суырыңыз және тексеру үшін кофемашинаны уәкілетті дилерге тапсырыңыз.
- Кофемашинаны іске қосылу тогы 30 мА-ден аспайтын қорғаныстық өшіру құрылғысы (УЗО, RCD) арқылы қосу ұсынылады.
- Қуат сымын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Розеткаға қосар алдында кофемашинаның өшірулі екеніне көз жеткізіңіз.
- Кофемашинаның электр қауіпсіздігі тек ол қолданыстағы қауіпсіздік талаптарына сәйкес келетін ақаусыз қорғаныстық жерге тұйықтау жүйесіне қосылғанда ғана қамтамасыз етіледі. Осы маңызды талаптың сақталуын тексеруді білікті маманға тапсырыңыз. Өндіруші жерге тұйықтаудың жоқтығынан туындаған зақымданулар үшін жауапкершілік көтермейді.
- Кофемашинаны розеткаға қосар алдында электрмен жабдықтау параметрлерінің кофемашина параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Кофемашинаны электр желісіне қосу үшін еркін тартылған сымдарды немесе сертификатталмаған ұзартқыштарды пайдалануға тыйым салынады.
- Кофемашинаны пайдаланар алдында корпустың сыртқы беттерінен барлық қорғаныш үлдірлерін алып тастаңыз.
- Кофемашинаны алғаш рет пайдаланған кезде оқшаулағыш материалдар мен қыздыру элементтеріне байланысты иіс пайда болуы мүмкін. Бірнеше минуттан кейін ол жоғалып кетеді.

ЕСКЕРТПЕ: Кофемашинаны резервуарда су жоқ күйінде қалдырмаңыз.

- Кофемашинаны, қуат сымын және ашаны ешқашан суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Қуат сымының кофемашинаның ыстық бөліктеріне тиюіне жол бермеңіз.
- Жұмыс істеп тұрған кезде, қажет болған жағдайда кофемашинаны электр желісінен жылдам ажыратуға мүмкіндік болуы үшін қуат ашасы әрдайым оңай қолжетімді жерде болуы тиіс.
- Кофемашинаны қуат сымынан тартып электр желісінен ажыратпаңыз. Жұмыс істеп тұрған кезде кофемашинаны жылжытпаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған кофемашинаны қараусыз қалдырмаңыз, өйткені автоматты тоқтату функциясы жоқ.
- Кофемашинаны ғимараттан тыс жерде немесе судың жанында пайдаланбаңыз және орналастырмаңыз. Әр пайдаланғаннан кейін оны міндетті түрде электр желісінен ажыратыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Кофемашинаны температурасы 0 °C немесе одан төмен орынжайларда қалдырмаңыз. Егер кофемашина ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, резервуардағы суды толығымен төгіп тастаңыз.

- Балалар, мүмкіндіктері шектеулі тұлғалар және т.б. кофемашинаны тек қатаң бақылаумен ғана пайдалана алады. Кофемашинаны оны пайдалану бойынша тиісті нұсқаулықтан өтпеген және дұрыс пайдаланбау қауіптерін түсінбейтін адамдар пайдаланбауы тиіс.
- Кофемашинаны жалаң аяқ немесе су қолмен пайдаланбаңыз.
- Кофемашинаны тазалау және кез келген жұмыстарды орындау алдында әрдайым ашаны розеткадан суырыңыз.

Пайдаланушы қауіпсіздігі — қаптамадан шығару және орнату

- Кофемашинаны қаптамадан шығарып, барлық құрамдас бөлшектердің орнында екеніне және зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Кофемашинаны оның салмағын көтере алатын тегіс, көлденең, орнықты және ыстыққа төзімді бетке орнатыңыз.
- Кофемашинаны перделердің немесе басқа да тез тұтанатын материалдардың жанына орнатпаңыз және пайдаланбаңыз, сондай-ақ жұмыс істеп тұрған кезде оның үстіне заттар қоймаңыз.
- Кофемашинаны тұмшапешке немесе басқа жылу шығаратын жабдықтарға және олардың жанына (мысалы, радиаторларға және т.б.) орнатпаңыз.
- Тиісті желдетуді қамтамасыз ету үшін кофемашинаның айналасында жеткілікті бос орын қалдырыңыз.



Қаптама материалдары (картон, целлофан, металл қапсырмалар және т.б.) абайсыз немесе дұрыс қолданбаған жағдайда кесіп кетуге немесе жарақаттарға әкелуі мүмкін; оларды балалар мен дайындығы жоқ адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Кофемашинаны пайдалану

- Кофемашина тек эспрессо кофесін тұрмыстық жағдайда дайындауға арналған. Оны басқа мақсаттарда пайдалануға, сондай-ақ оның конструкциясын қандай да бір түрде өзгертуге немесе оған араласуға тыйым салынады. Мақсатынан тыс пайдалану дұрыс емес және, сәйкесінше, қауіпті деп есептеледі. Өндіруші дұрыс емес, қате немесе қисынсыз пайдалану салдарынан туындаған залал үшін жауапкершілік көтермейді.
- Кофемашина жұмыс істеп тұрған кезде оның ыстық бөліктеріне (кофе құю шүмегіне) тимеңіз. Кофе дайындау кезінде ыстық кофенің шашырауынан сақтаныңыз.
- Кофе дайындау кезінде негізгі иінтіректі көтермеңіз.


Нормативтік талаптар

Өндіруші осы нұсқаулықта сипатталған бұйымның осы нұсқаулыққа қоса берілетін сәйкестік декларациясында көрсетілген Еуропалық қоғамдастықтың директиваларына сәйкес әзірленгенін мәлімдейді.

Пайдалану

ЕСКЕРТПЕ: Барлық керек-жарақтардың жиынтықта екеніне және жабдықтың зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Кофемашинаның құрамдас бөліктерінен барлық қорғаныш жапсырмаларын алып тастаңыз және ішкі бөлшектерін тазалаңыз.


Кофемашинаны дайындау
Кофемашинаны тегіс және орнықты бетке орнатыңыз. Пайдаланылған капсулаларға арналған контейнердің, тамшыларды жинауға арналған науаның және суға арналған резервуардың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

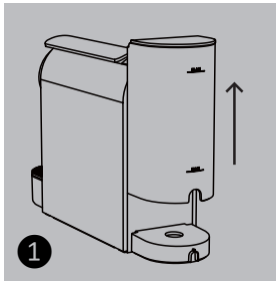

Суға арналған резервуарды шығарып алып, оған шамамен 470 мл су құйыңыз.




Суға арналған резервуарды кофемашинаға қайтадан дұрыс орнатыңыз.

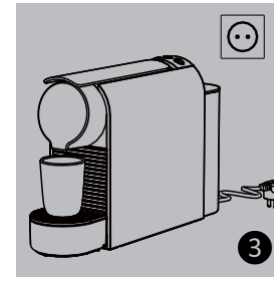


Шыныаяқты тамшыларды жинауға арналған науаның үстіне қойыңыз. Қуат сымын шығарып, ашаны розеткаға салыңыз.


Алғаш рет іске қосу немесе ұзақ үзілістен кейін іске қосу
(1), (2) және (3) қадамдарын орындау арқылы кофемашинаны дайындаңыз. Иінтіректің түсірілгеніне және кофемашинада капсула жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

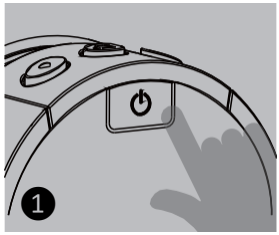

Кофемашинаны қосу үшін қуат түймесін немесе кез келген түймені басыңыз.

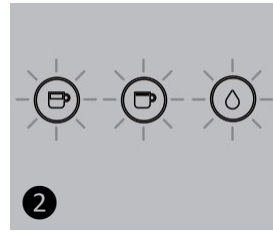


Эспрессо, лунго және ыстық су түймелері бір уақытта қызғылт сары түспен жыпылықтай бастайды. Индикаторлар қызғылт сары түспен үздіксіз жанып тұрғанда, алдын ала қыздыру аяқталады.

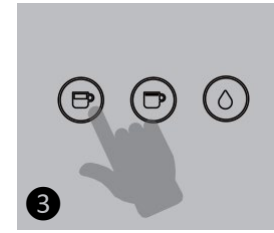


Эспрессо, лунго немесе ыстық су түймесін басыңыз. Су құю шүмегінен шыға бастайды және автоматты түрде тоқтайды.

Кофе дайындау


Алдымен (1), (2) және (3) қадамдарын орындау арқылы кофемашинаны дайындаңыз, содан кейін (4a) және (4b) қадамдарын орындау арқылы оны қосыңыз.

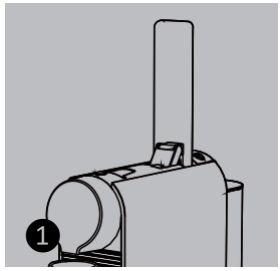

Иінтіректі көтеріп, капсуланы капсулаға арналған бөлікке салыңыз.

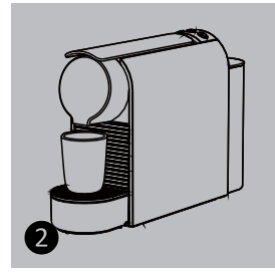


Иінтіректі түсіріңіз.

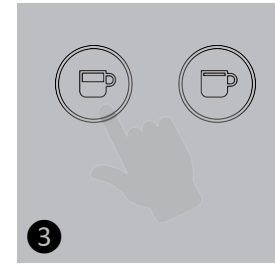

Эспрессо немесе лунго түймесін басыңыз. Кофе құю шүмегінен шыға бастайды және автоматты түрде тоқтайды.

Ыстық су дайындау

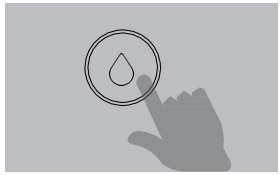


Кофемашина жұмысқа дайын болғанда, ыстық су түймесін басыңыз.
Су құйыла бастайды және ол автоматты түрде тоқтайды.
Құю процесін сусын дайындауға арналған кез келген түймені басу арқылы тоқтатуға немесе үзуге болады.


Күту режимі
Егер кофемашина 9 минуттан астам уақыт бойы пайдаланылмаса, қуат тұтынуды азайту үшін ол автоматты түрде өшеді (барлық түймелер өшеді).

Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру

ЕСКЕРТПЕ: Эспрессо порциясының зауыттық көлемі шамамен 40 мл, лунго — шамамен 110 мл, ыстық су — шамамен 120 мл құрайды.

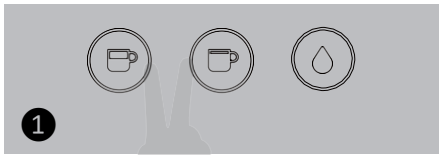

Эспрессо және лунго түймелерін бір уақытта 3 секундтан астам басып тұрыңыз.

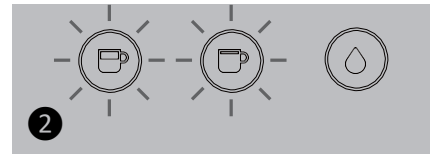


Кофе дайындау түймелері 3 рет жыпылықтайды — бұл кофемашинаның зауыттық параметрлері қалпына келтірілгенін білдіреді.


Порция көлемін баптау

ЕСКЕРТПЕ: Порция көлемін баптау кезінде суға арналған резервуардың толтырылғанына көз жеткізіңіз. Әртүрлі сусындар үшін көлемді келесі диапазондарда орнатуға болады:

Сусын	Көлем диапазоны
эспрессо	10 – 140 мл
лунго	10 – 280 мл
ыстық су	20 – 450 мл

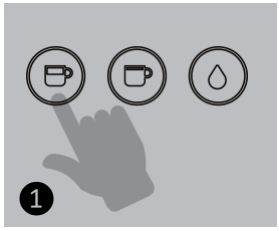

Эспрессо, лунго немесе ыстық су түймесін 3 секундтан астам басып тұрыңыз.

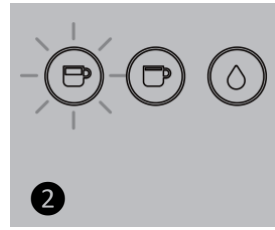


Таңдалған түйме жыпылықтай бастайды; құю шүмегінен кофе немесе ыстық су құйыла бастайды.




Қажетті көлемге жеткенде, таңдалған түймені қайтадан басыңыз. Көлем сақталды.


Кофемашинаны өшіру

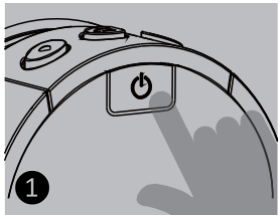

Кофемашинаны өшіру үшін қуат түймесін басыңыз.

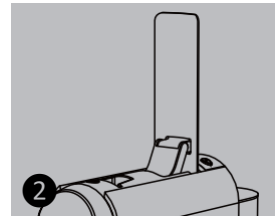

Дайындалып болғаннан кейін иінтіректі көтеріңіз. Пайдаланылған капсула пайдаланылған капсулаларға арналған контейнерге түседі.

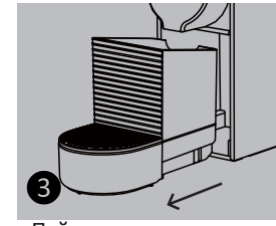

Пайдаланылған капсулаларға арналған контейнерді шығарып алып, оны әрбір 8–10 дайындау циклінен кейін босатып тұрыңыз.

Суқақты кетіру

Кофемашинаны пайдалану жиілігіне және судағы минералды заттардың мөлшеріне байланысты шамамен әр 6 ай сайын қақты кетіру ұсынылады.


Қақты кетіру үшін сатылымда бар, кофемашиналарға ұсынылған құралдарды немесе су мен сірке суын келесідей пайдаланыңыз:

- Суға арналған резервуарды сұйылтылмаған сірке суымен (5%-дық ерітіндімен) толтырыңыз.
- Кофемашинаны қосыңыз және капсуланы орнатпастан лунго түймесін басып, резервуар толық босағанша күтіңіз.
- Суға арналған резервуарды шайыңыз, содан кейін капсуланы орнатпастан лунго түймесін басып, резервуар толық босағанша күтіңіз. Бұл операцияны тағы бір рет қайталаңыз. Осыдан кейін сірке суының иісі толықтай жойылуы тиіс.


ЕСКЕРТПЕ: Тұрмыстық кофемашиналарға ұсынылған сірке суының немесе мақұлданған қақты кетіру құралдарының орнына басқа заттарды пайдалану қауіпті болуы мүмкін.

Тазарту

1 Кофемашинаның корпусын ылғалды шүберекпен тазалаңыз. Абразивті жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.

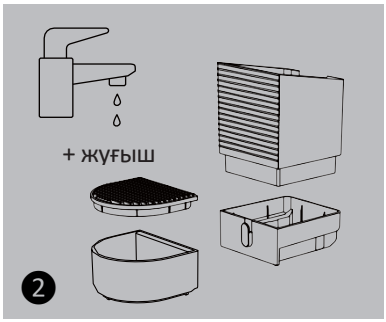

Пайдаланылған капсулаларға арналған контейнерді және тамшыларды жинауға арналған науаны шығарып алып, оларды босатыңыз. Оларды үйреншікті ыдыс жуғыш құралмен жуыңыз.

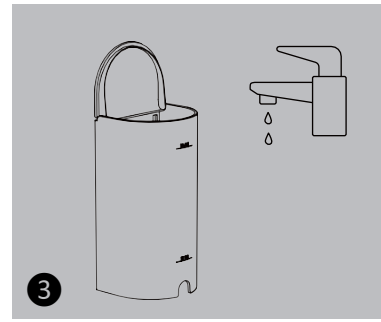

Суға арналған резервуарды мезгіл-мезгіл шығарып, оны таза сумен шайып тұрыңыз.

Ақаулықтарды жою

Егер кофемашина дұрыс жұмыс істемесе, төменде келтірілген тексерулерді орындаңыз. Егер ақаулық тізімде жоқ болса немесе ұсыныстарды орындағаннан кейін де жойылмаса, уәкілетті дилерге хабарласыңыз.

Ақаулық	Болжалды себебі	Ықтимал шешім
Кофемашина қосылмайды.	Кофемашинаның ашасы розеткаға дұрыс салынбаған.	Ашаның розеткаға дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз.
Кофе тым салқын.	Кофемашина әлі жұмысқа дайын емес.	Жұмыс температурасына жеткенше күтіңіз; бұл индикатор арқылы көрсетіледі.
Кофе құйылмайды немесе тым баяу құйылады.	Суға арналған резервуарда су жеткіліксіз.	Резервуардағы су деңгейін тексеріп, қажет болған жағдайда салқын су құйыңыз.

Пайдаланудан шығару

- Кофемашинаны пайдаланудан шығаруды уәкілетті қызметкерлер орындауы тиіс. Су контурындағы қысымды толығымен түсіру, қуат сымын ажырату, ал қоршаған ортаға ықтимал зиянды заттарды заңды түрде тиісті тәсілмен кәдеге жарату қажет.
- Кофемашинаны балалардың және біліктілігі жоқ адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Кофемашинаны кәдеге жарату кезінде оны электрлік және электрондық жабдықтарды қайта өңдеуге арналған уәкілетті орталыққа тапсыру қажет (*). Бұл қоршаған ортаны және адамдарды ықтимал зияннан қорғайды. Қосымша ақпаратты муниципалды органдардан, тұрмыстық қалдықтарды кәдеге жарату қызметінен немесе сатушыдан алуға болады.
- Материалдардың қоршаған ортаға тасталуына жол бермеңіз.



Еуропалық нарыққа арналған электрлік және электрондық жабдықтардың қалдықтары туралы RAEE/WEEE (2002/06/(*) EC) Директивасына сәйкес кофемашинаға салынған таңбалау.

Қосымша алдын ала ескертулер

- Егер кофемашинаның ашасы розеткаға сәйкес келмесе, білікті маманға ашаны ауыстыруды және оның сымдарының қимасы кофемашинаның тұтынатын қуатына сәйкес келетініне көз жеткізуді тапсырыңыз. Ұластырғыларды, көп орынды розеткаларды және/немесе ұзартқыштарды пайдалану ұсынылмайды. Егер оларды пайдалану қажет болса, тек қолданыстағы қауіпсіздік талаптарына сәйкес келетін жалғыз немесе көп орынды ұластырғылар мен ұзартқыштарды ғана қолданыңыз және рұқсат етілген жүктемеден асырмаңыз.
- Электр жабдықтарын пайдалану кезінде негізгі қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет. Атап айтқанда:
  - жабдыққа тиіспеңіз және оны су немесе ылғал қолмен, сондай-ақ жалаң аяқ пайдаланбаңыз;
  - ашаны розеткадан суыру үшін қуат сымынан немесе жабдықтың өзінен тартпаңыз;
  - балалардың немесе дайындығы жоқ адамдардың жабдықты бақылаусыз пайдалануына жол бермеңіз.
- Егер кофемашина зақымдалса немесе дұрыс жұмыс істемесе, оны өшіріңіз және оның құрылғысына араласуға әрекет жасамаңыз. Жөндеу қажет болған жағдайда тек уәкілетті дилерге хабарласыңыз. Бұл талапты сақтамау кофемашинаның қауіпсіздігін төмендетуі мүмкін.
- Егер сіз кофемашинаны бұдан былай пайдаланбауды шешсеңіз, ашаны розеткадан ажыратқаннан кейін, қуат сымын кесіп тастау арқылы оны пайдаланудан шығарыңыз. Сондай-ақ, кофемашинаның қауіп төндіруі мүмкін барлық бөліктерін, әсіресе пайдаланылмайтын кофемашинамен ойнауы мүмкін балалар үшін қауіпсіздендіру ұсынылады.
- Орнату өндірушінің нұсқауларына сәйкес орындалуы тиіс. Дұрыс орнатпау адамдарға, жануарларға немесе мүлікке зиян келтіруі мүмкін, ол үшін өндіруші жауапкершілік көтермейді.
- Қауіпті қатты қызып кетудің алдын алу үшін қуат сымын толығымен тарқату және кофемашинаны тек «Пайдалану бойынша нұсқаулық» бөліміне сәйкес пайдалану ұсынылады.
- Кофемашинаның зақымдалған қуат сымын тек уәкілетті дилер ауыстыруы тиіс.
- Өндіруші кофемашинаны дұрыс емес немесе қисынсыз пайдалану салдарынан, сондай-ақ біліктілігі жоқ адамдар орындаған жөндеу жұмыстарының салдарынан адамдарға, жануарларға немесе мүлікке келтірілген залал үшін жауапкершілік көтермейді.

Техникалық сипаттамалары

Моделі:	3A-C276F
Кернеуі:	AC 220–240 В
Жиілігі:	50/60 Гц
Қуаттылығы:	1200 Вт
Электр қауіпсіздігі класы:	1
Суға арналған резервуардың сыйымдылығы:	470 мл
Шамамен алынған салмағы:	2,551 кг
Габариттік өлшемдері:	Ұ342 × Е93 × Б211 мм
Кабельдің ұзындығы	шамамен 1000 мм
Жұмыс кезіндегі шу деңгейі:	≤60 дБ(А)
Пайдаланылған капсулаларға арналған контейнердің сыйымдылығы	8–10 капсула
Күту режимінің уақыты:	9 мин
Алдын ала қыздыру уақыты	шамамен 40 с

Клиенттерге қолдау көрсету қызметі

Өнімімізді сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз.
Біздің мақсатымыз — сатып алған тауарыңызға толықтай көңіліңіз толуын қамтамасыз ету.
Төменде өзіңіздің құнды пікірлеріңіз бен ұсыныстарыңызды қалдыруыңызды өтінеміз:

MINI 2.0 кофемашинасы

Моделі: 3A-C276F